

Panasonic®

ファクス親機 操作編


別冊 取扱説明書

ファクス親機

ケイエックス ビーダブリュー

品番 **KX-PW503**

本書の前に、**共通編** をお読みください

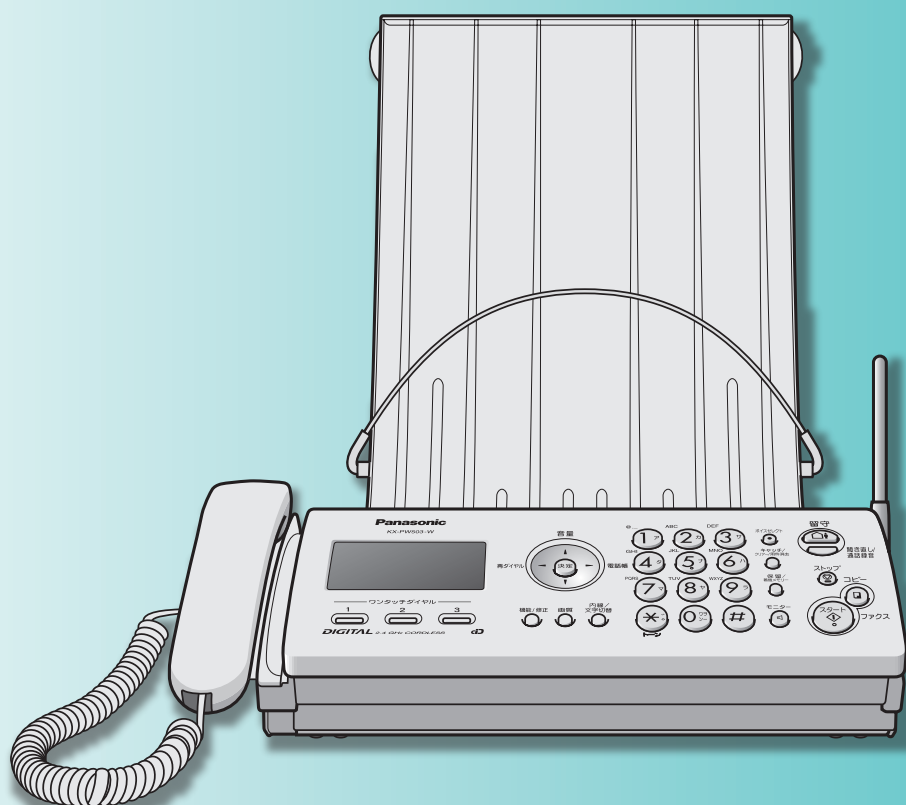

■安全上のご注意、ご使用前の準備、困ったときの対処方法などは「共通編」に記載していますので、必ずお読みください。

お問い合わせの多い機能を探しやすくしました。

25 ページ 電話に出ずにファクスを受けたい！

自動で受けるには？

26 夜中に受けたいときなど

呼び出し音を鳴らさずに受けるには？

〈無鳴動受信〉

迷惑電話をどうにかしたい！

35 非通知の電話に出たくない！

35 特定の相手からの電話に出たくない！

10 残しておきたい会話をそのまま録音！〈通話録音〉

40 相手の声が聞き取りにくいときは？〈ボイスセレクト〉

15 携帯電話へおトクにかけるには？

〈選んでケータイ〉

34 ページ かかってきた 相手を確認するには？ 〈ナンバー・ディスプレイ〉

- 電話帳に登録した相手なら、名前も分かる。

18 かんたんに電話や ファクスするには？ 〈電話帳〉

- 登録は、150 件まで。
- かけるときは、名前を選んで受話器を取るだけ！



各部のなまえとはたらき 6

電話

電話

- 電話をかける／受ける 8
- 同じ相手にもう一度かける 9
- 電話を切らずにかけ直す 9
- 電話帳でかける 9
- ワンタッチダイヤルでかける 9
- 受話器を取らずにかける 9
- 通話中の機能 10
 - 受話音の大きさを変える 10
 - 相手の声の音質を変える 10
 - 相手に待ってもらう 10
 - キャッチホンを受ける 10
 - 通話を録音する 10
- 子機と話す 11
 - (電話内線通話)
- 電話をまわす 12
- ワンタッチダイヤルに登録する 14
- 「選んでケータイ」を使う 15
 - (固定電話発 携帯電話着 通話サービス)

ファクス

ファクス

- ファクスを送る 22
- 同じ相手にもう一度送る 23
- 電話帳で送る 23
- ワンタッチダイヤルで送る 23
- 相手と話してから送る 23
- 海外へ送る 23
- ファクスを受ける 24
 - 電話に出て受ける 24
 - 電話に出ずに自動で受ける 25
 - (無鳴動受信／ファクス専用)
 - 在宅時、自動で受けるための設定 26
- ファクスの便利な機能 27
 - ファクス送受信後に続けて話す 27
 - 娯楽情報などを受けたいとき 27
 - (ポーリング受信)
 - F ネット 27

電話帳

文字入力のしかた 16

電話帳

- 登録する(修正／消去／プリント) 18
- 電話帳を子機へ転送する 20

コピー

コピーする 28

原稿・記録紙について 29

留守番電話を使う 30

- 留守セットし、用件を聞く 30
- 留守セットして、電話やファクスを受ける ... 30
- 自分の声で応答メッセージを作る ... 31

外出先から留守番電話を聞く

- 外出先から聞くための準備 32
- 外出先での操作 32
- 携帯電話などに転送するための設定 ... 33

かけてきた相手の電話番号がわかる
ナンバー・ディスプレイサービス

- ナンバー・ディスプレイサービスとは ... 34
- 利用するには 34
- 迷惑電話やファクスを拒否する 35
- 非通知の電話やファクスを受けない ... 35
- 公衆電話からの電話を受けない 35
- 表示圏外からの電話に直接出ない ... 35
- 着信メモリー(履歴)を見る・使う ... 36
- 相手によって呼出音を変える 37
(外線着信鳴り分け)

1 回線で複数の電話番号を使う
モデムダイヤルインサービス

- モデムダイヤルインサービスとは ... 38
- 利用するには 38
- 電話とファクスで違う番号を使う ... 39
- ファクス親機と子機で違う番号を使う ... 39

音の設定 40

- 相手の声の音質を変える 40
(ボイスセレクト)
- 音の大きさを変える 41
(呼出音量/受話音量/スピーカー音量)
- 呼出音を変える 41

機能／メッセージ一覧

- 機能一覧 42
- メッセージ一覧 45

さらに便利に...

- 別売のドアホンアダプターを
接続して使うとき 46
- ドアホンの呼び出しに应答する ... 46
- 外出先からドアホンに出る 48
(ドアホンワープ)

必要なとき

- Quick Reference Guide 50
- さくいん 52

次の項目については、「共通編」をお読みください。

- 記録紙が詰まったとき
- 白や黒の線が入るとき
- 原稿が詰まったとき
- インクフィルムを交換する

電話


電話帳

ファクス

コピー

留守番
電話電話
サービスお好み
設定さらに
便利に必要な
とき

各部のなまえとはたらき

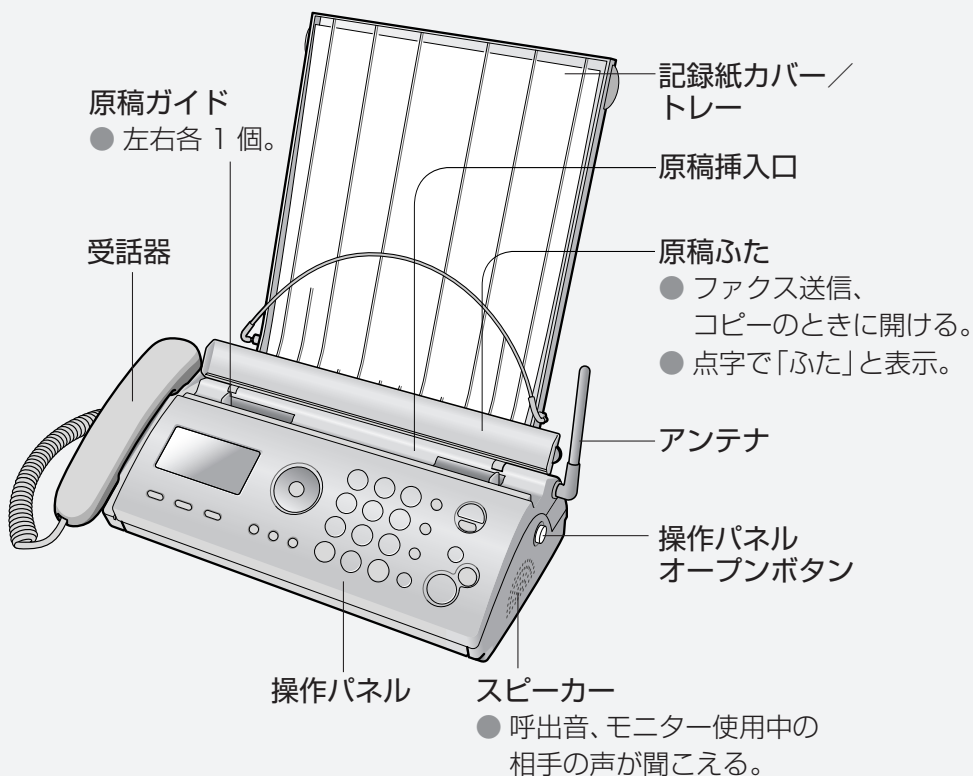

マルチファンクションキー

● 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。




右を押す



上または下を押す





決定を押す

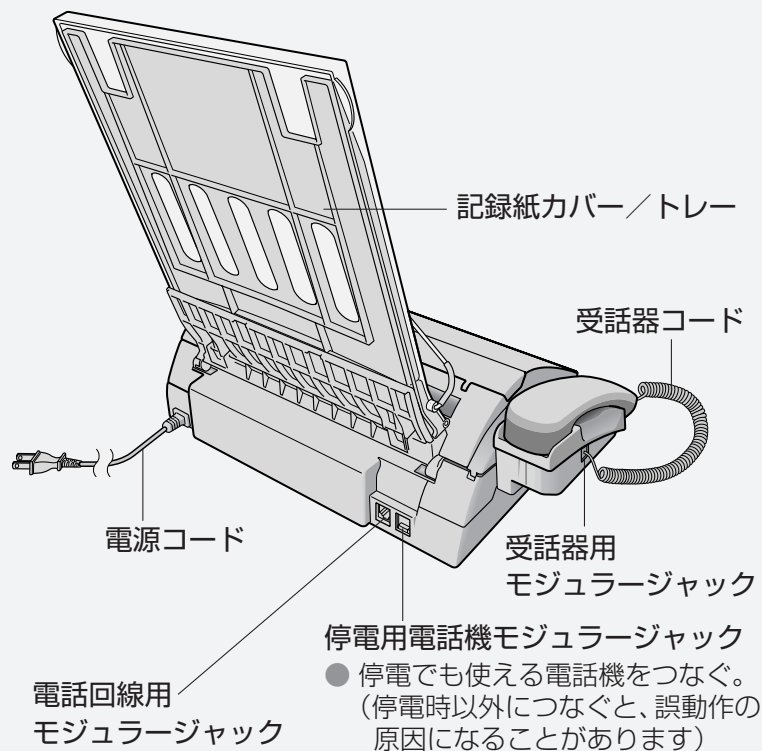

ツメを折る。

またはシールをはがす。

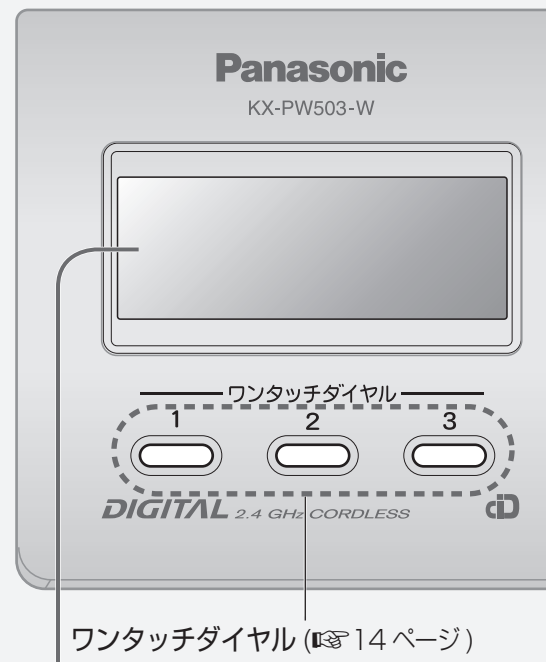

液晶ディスプレイ

7月24日 16:00
ヨウケン ロクオン 00ケン

メモリー残量 インク残量 無鳴動 カナ英数

インクフィルム残量のめやす (15 右ページ)

文字入力時の文字の種類 (16 ページ)

メモリー残量のめやす (15 右ページ)

呼出音を鳴らさずにファクスを受ける設定をしているとき (25・26 ページ)

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

- ファクス親機を操作したときなどに点灯します。
- 用件録音・通話録音・ファクスのメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときにも点灯します。(ファクス親機を操作すると、操作終了後に自動的に消灯します)

音量を大きくする (☎41 ページ)

再ダイヤルする
(☎9 ページ)



電話帳を使う
(☎9・18 ページ)

音量を小さくする (☎41 ページ)

ボイスセレクト



● 相手の声の音質を変える。(☎40 ページ)

キャッチ/
クリア-用件消去



● キャッチホンを受ける。(☎10 ページ)

● 間違えた文字・数字を消す。

● 用件を消す。(☎31 ページ)

保留/
着信メモリー



● 通話中に待ってもらう。(☎10 ページ)

● ナンバー・ディスプレイで着信した相手を見る。

(☎36 ページ)

モニター



● 受話器をとらずにダイヤルする。

(☎9 ページ)

音量

決定

再ダイヤル

電話帳

1 ア

2 カ

3 サ

4 タ

5 ナ

6 ハ

7 マ

8 ヤ

9 ラ

* トーン

0 ワン

#

ボイスセレクト

キャッチ/
クリア-用件消去

保留/
着信メモリー

モニター

留守



聞き直し/
通話録音



ストップ



コピー



スタート



ファクス



● 留守セットする。
(☎30 ページ)

● 構内交換機に接続し
ているときに、ポーズ
(ダイヤルの待ち時間)
を入れる。

● 通話を録音する。
(☎10 ページ)

● 用件を聞き直す。
(☎30・31 ページ)

● 操作を途中でやめる。

● 登録を終わる。

● コピーする。
(☎28 ページ)

● ファクスの送信・受信
を開始する。
(☎22・24 ページ)

シャープボタン

● 機能登録などに使う。

トーンボタン

● ダイヤル回線でプッシュホン
サービスを使う。(☎8 ページ)

● 子機を呼び出す。(☎11・12 ページ)

● 文字の種類を変える。(☎16 ページ)

● 原稿の画質を選ぶ。(☎22・28 ページ)

● 機能を登録・修正する。

■メモリー／インクフィルム残量のめやす

残量表示	(表示なし)	■	■■	■■■
メモリー残				
留守番電話に録音できる時間	0	6分以下	6～12分	12～18分
ファクスを受信できる枚数	0	16枚以下	32枚以下	46枚以下
インク残 (印刷できる枚数)	0	12枚以下	60枚以下	90枚以下

●インクフィルム残量

● 別売品(長さ約 30 m)のインクフィルムを使う場合のめやすを表示します。(付属のお試し用インクフィルムは短かいので、正しく表示されません)

● 表示させるには設定が必要です。(☎44 ページ)


●メモリー残量

録音件数が 50 件になると、なくなります。
(☎ 共通編「仕様」の「ファクス親機」欄)

液晶ディスプレイは、説明のための画面例で、実際の表示とは異なります。

電話をかける／受ける

電話をかける (いろいろなかけかたは ☎ 右ページ)

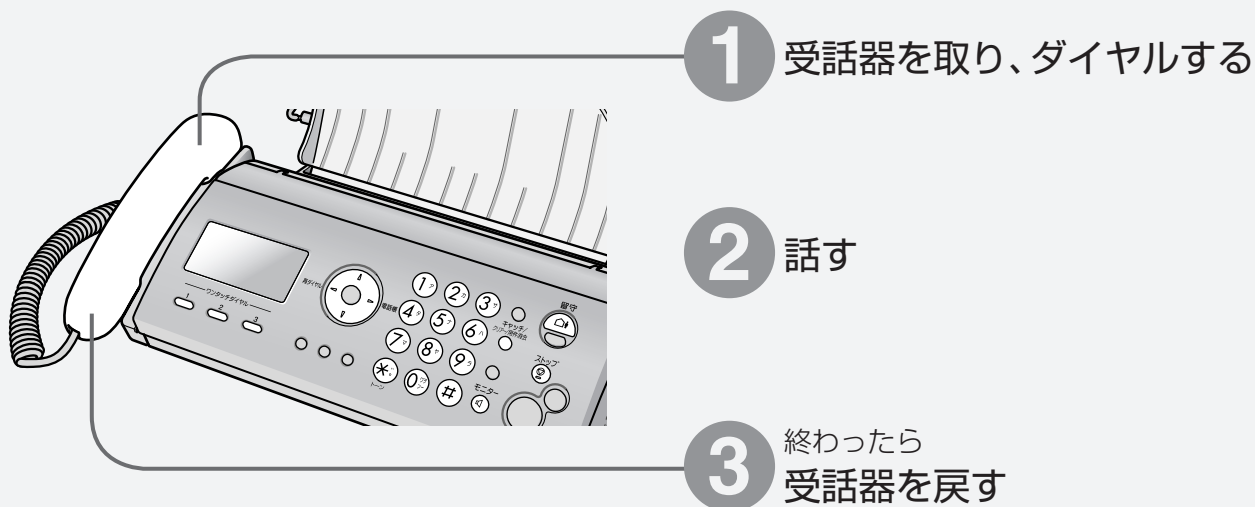



お知らせ


- 電話番号に 184 や 186 をつけてかけるとき (☎ 34 ページ)

①⑧④ (または①⑧⑥) ➡  (ポーズ) ➡ 電話番号 ➡  取る

- 構内交換機に接続しているとき

外線発信番号 ➡  (ポーズ) ➡ 電話番号 ➡  取る

- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき

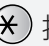相手につながったあと  押す

- 表示はめやすであり、実際の通話時間とは異なる場合があります。
通話料金は、相手が電話に出てからかかります。

ジカ 0:01:30 ←通話時間 (めやす)
0987654321

電話を受ける

- 1 受話器を取り、話す
- 2 終わったら受話器を戻す

- 電話に出ても「ポーポー」音や無音のときは、ファクスが送られてきています。(☎ 24 ページ)


<p>同じ相手に もう一度 かける (再ダイヤル) ● 10 件まで記憶。</p>	<p>再ダイヤル  押す →  押して 相手を選び →  取る</p> <p>■ 再ダイヤルの履歴を消去するには</p> <p> (再ダイヤル) →  相手を選び →  →  → </p>
<p>チケット予約など 電話を 切らずに かけ直す (かんたん 再ダイヤル)</p>	<p>相手にダイヤルする → つながらなかったら  押す</p>
<p>電話帳で かける</p>	<p> 電話帳 押す →  押して 相手を選び →  取る</p> <p>● 登録は (☎ 18 ページ)</p>
<p>ワンタッチ ダイヤルで かける</p>	<p> ~  押す → 相手が出たら、 取る</p> <p>● 登録は (☎ 14 ページ)</p>
<p>受話器を 取らずに かける</p>	<p>モニター  押す → ダイヤルする → 相手と話すときは、 取る (モニター使用中は、こちらの声は聞こえません)</p>









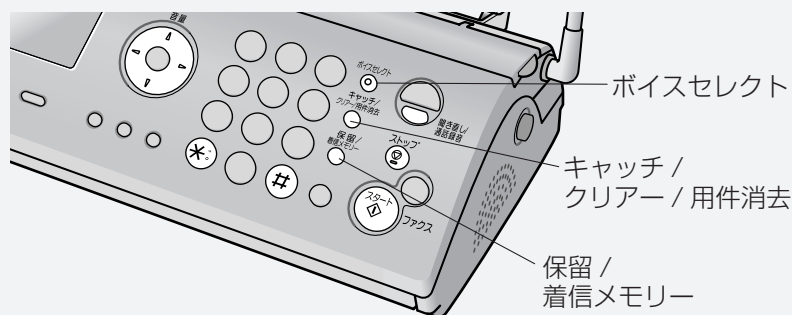


お知らせ

● 電話帳でかける相手を選ぶとき、名前の頭文字やグループから探せます。

- 名前の頭文字から探すとき  (電話帳) →  ~  →  (選ぶ)
- グループから探すとき  (電話帳) →  →  ~  →  (選ぶ)

通話中の機能



<p>受話音の 大きさを 変える</p>	<div>  <p>押して 大きく</p>  <p>押して 小さく</p> </div> <p>● 詳しくは (P.41 ページ)</p>
<p>相手の声の 音質を 変える (ボイスセレクト)</p>	<p>ボイスセレクト  押す</p> <p>● 詳しくは (P.40 ページ)</p>
<p>相手に 待ってもらう (保留)</p>	<p>保留 / 着信メモリー  押す (通話に戻るときは再度押す)</p> <p>● 保留中は相手にメロディ「曲名：愛の挨拶」(和音ではありません) が流れる。</p>
<p>キャッチホン を受ける (NTT との 契約が必要)</p>	<p>キャッチ / クリアー / 勝越  押す</p> <p>■ キャッチホンでファクスが来たとき スタート ファクス  押す (元の相手との通話は切れる)</p> <p>■ 元の相手との通話に戻るとき キャッチ / クリアー / 勝越  押す</p>
<p>通話を 録音する (約 18 分まで) ● モニターの 通話では できません。</p>	<p> 聞き直し / 通話録音 押す</p> <p>■ 録音をやめるとき ストップ  押す</p> <p>■ 録音した通話を聞くととき 受話器を置いた状態で  聞き直し / 通話録音 押す ● 再生後に消すとき  押す 残すとき  押す</p> <p>● 留守番電話の用件も同時に再生されます。 ● 録音時間について (P. 共通編「仕様」の「ファクス親機」欄)</p>


子機と話す

電話内線通話


付属の(電話機能が使える)子機と通話ができます。

● ドアホン親機や別売のドアホン専用子機とは、通話できません。

ファクス親機から子機へ

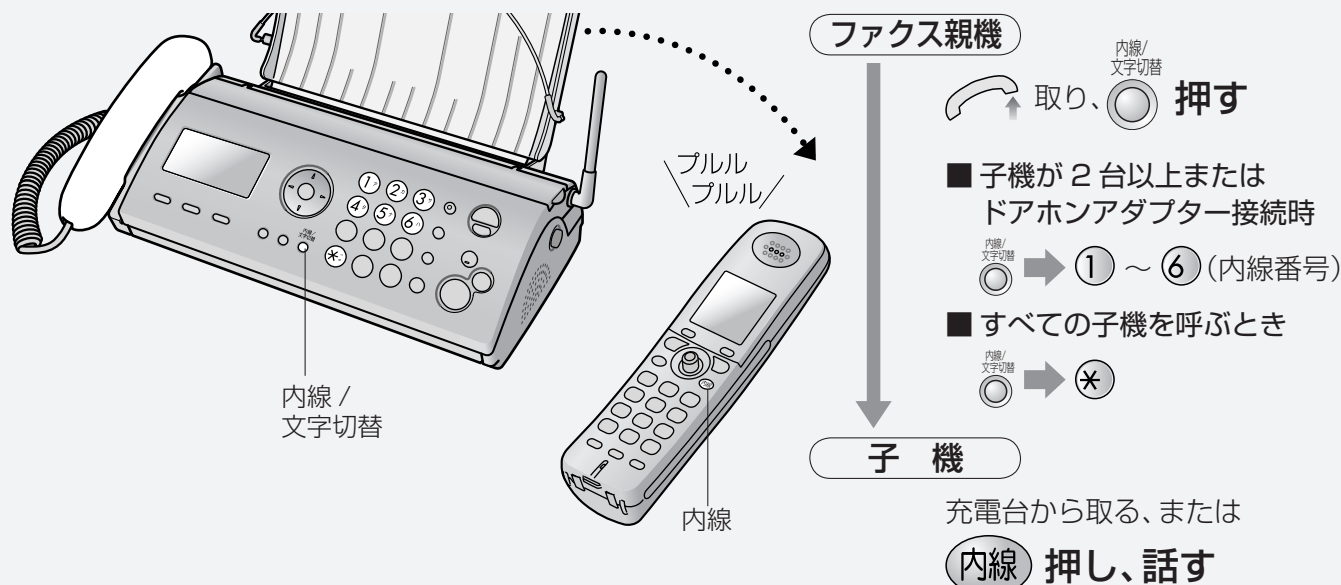

子機からファクス親機へ

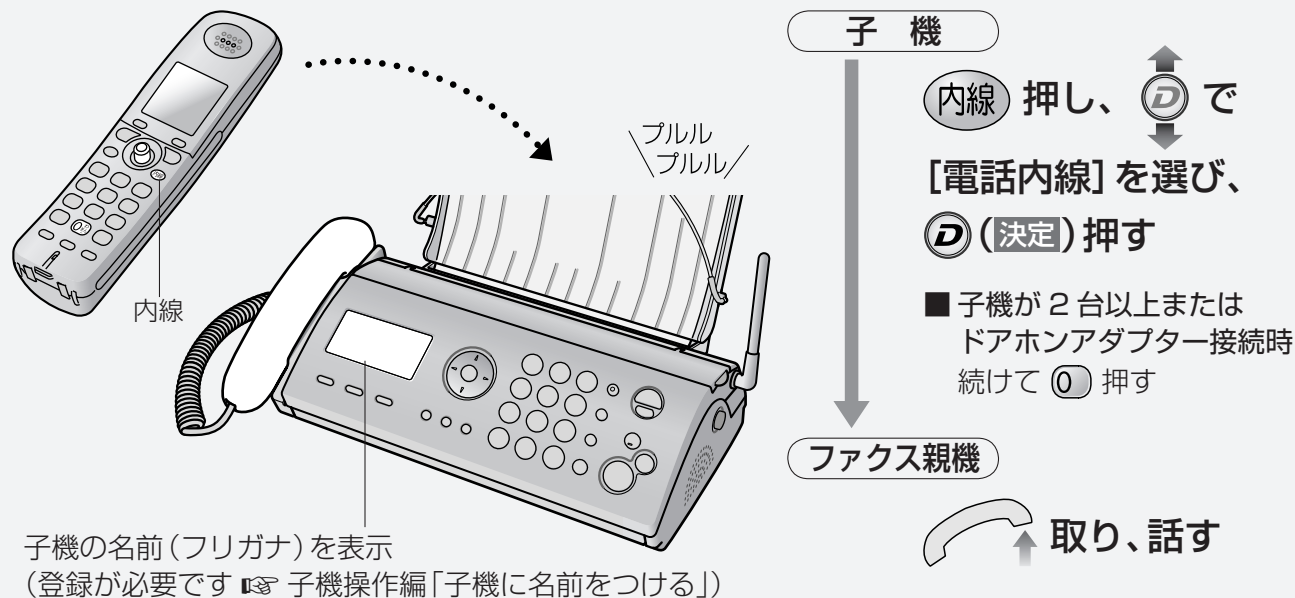

■ 通話中に電話がかかってきたら

呼出音(ベル 1 41 ページ)が聞こえる。

<話すには> 受話器を戻してから取る。(外線につながる)

■ 通話を切るには



■ 電話機能が使える子機が 2 台以上あるとき

● 子機同士での電話内線通話もできます。(子機操作編「電話内線通話」)

● 子機同士で通話中に、ファクス親機で電話を受けることやファクス・コピーはできません。(電話をかけることはできます)

お知らせ

● 子機から電話内線通話をするときなど、子機側の操作について詳しくは(子機操作編「電話内線通話」)

電話をまわす


付属の（電話機能が使える）子機との間で、電話をまわせます。

- ドアホン親機や別売のドアホン専用子機に、電話をまわすことはできません。



ファクス 親機から 子機へ

ファクス親機側

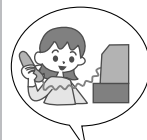

通話中 子機を呼び出す



押す



- 子機が2台以上またはドアホンアダプター接続時



➡ ① ~ ⑥
(内線番号)

子機側



■ まわす相手が出ないとき

■ まわす相手が近くにいるとき

■ 簡単取り次ぎ「アリ」のとき
(設定は 44 ページ)



子機から ファクス 親機へ

子機側



通話中 ファクス親機を
呼び出す



押す



- 子機が2台以上またはドアホンアダプター接続時



➡ 0

ファクス親機側





お知らせ


- 子機から電話をまわすときなど、子機側の操作について詳しくは (子機操作編「電話をまわす」)

■ まわす相手が近くにいるとき

■ 簡単取り次ぎ「アリ」のとき
(設定は 44 ページ)

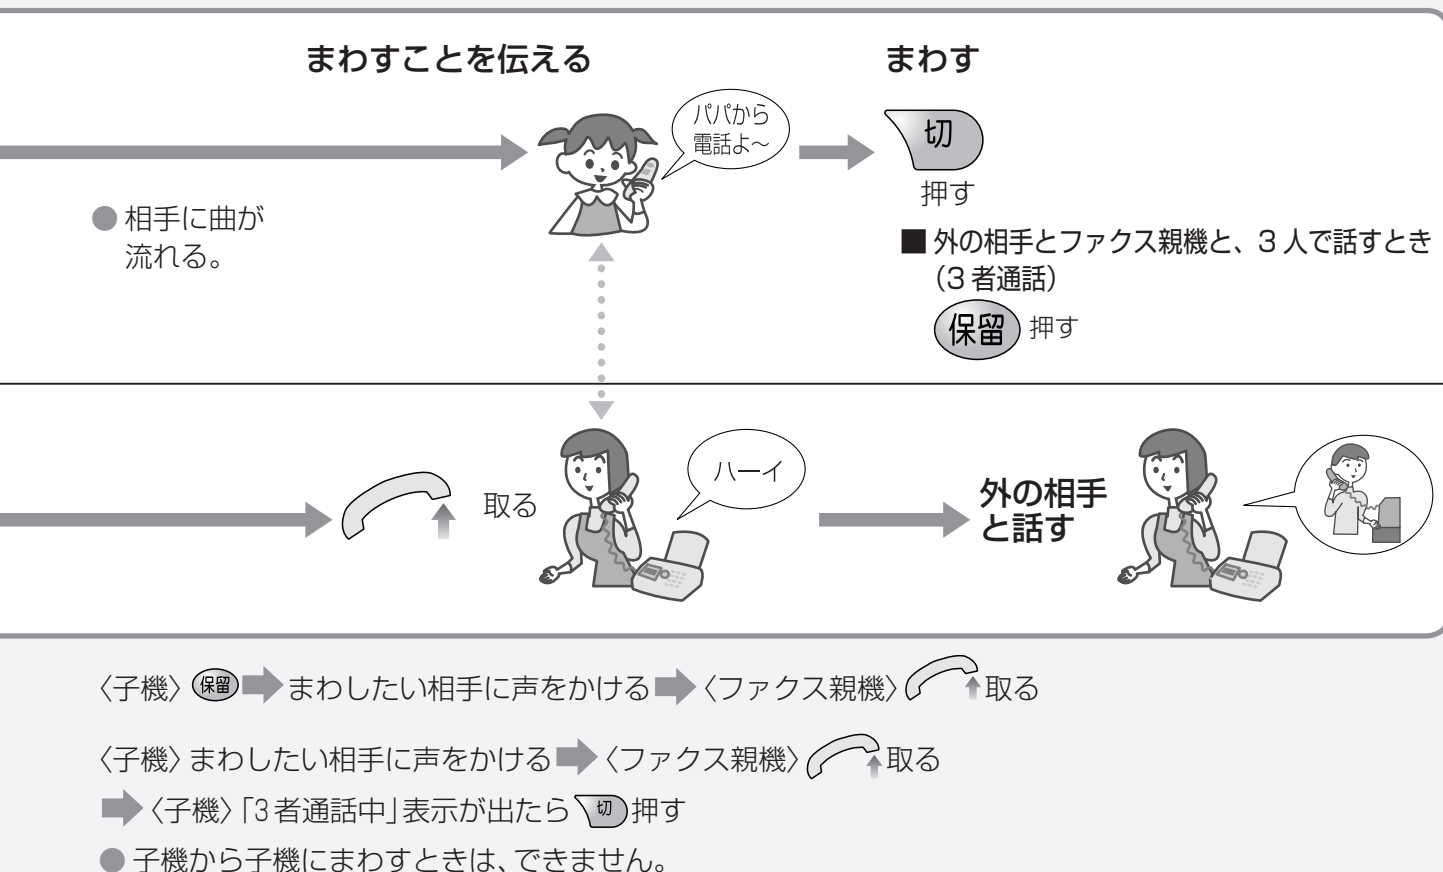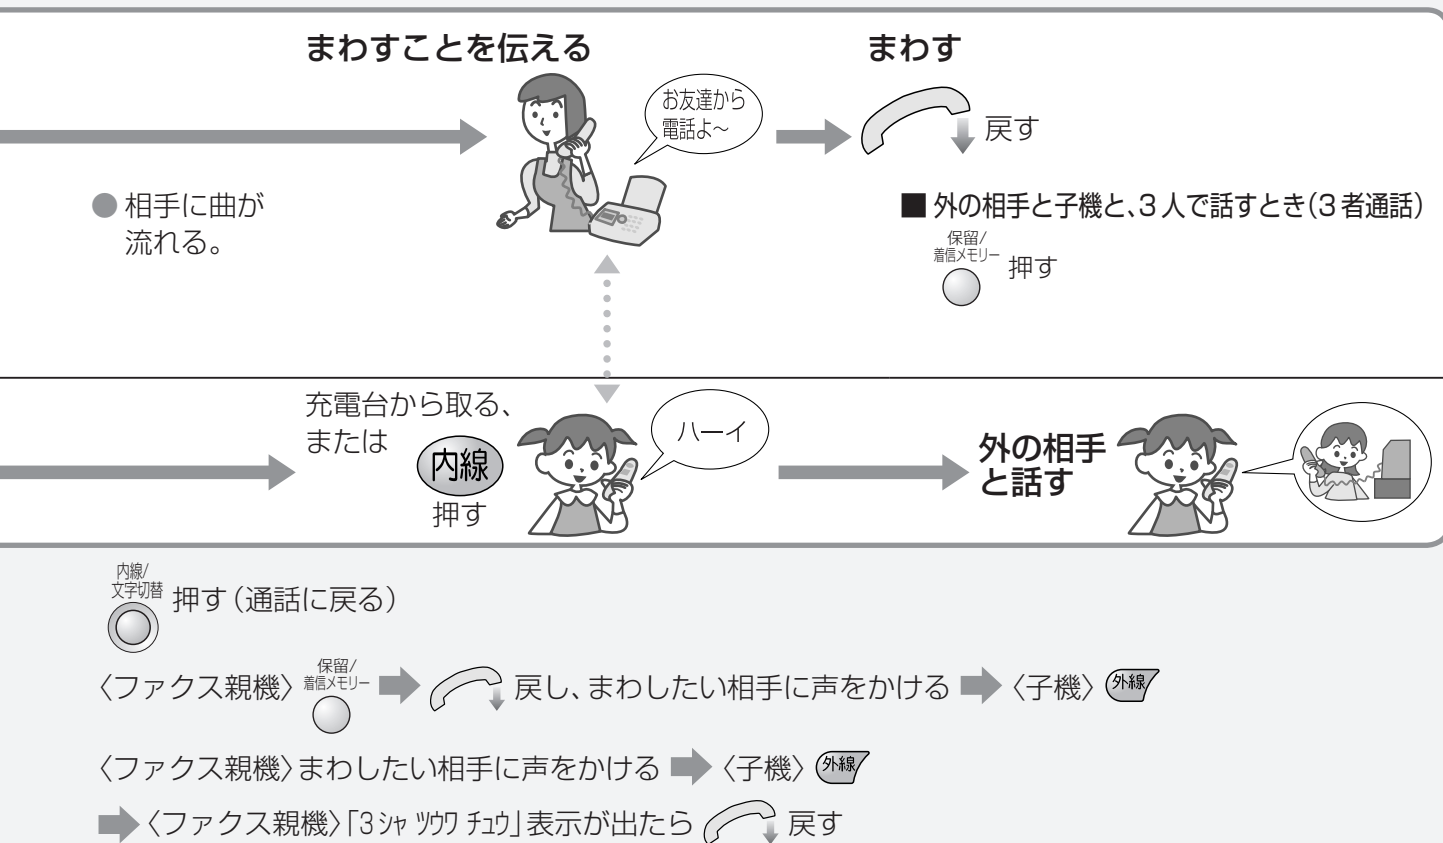


ワンタッチダイヤルに登録する

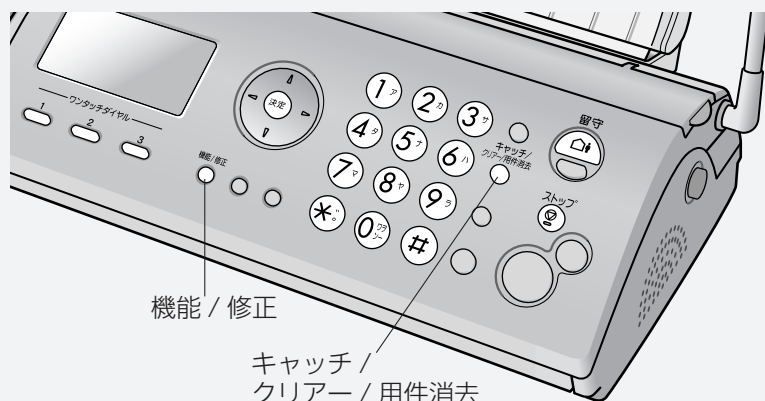


- ワンタッチダイヤルで、電話をかけるには (P.9 ページ)
- ワンタッチダイヤルで、ファクスを送るには (P.23 ページ)


ワンタッチダイヤルに登録する (3 件まで)

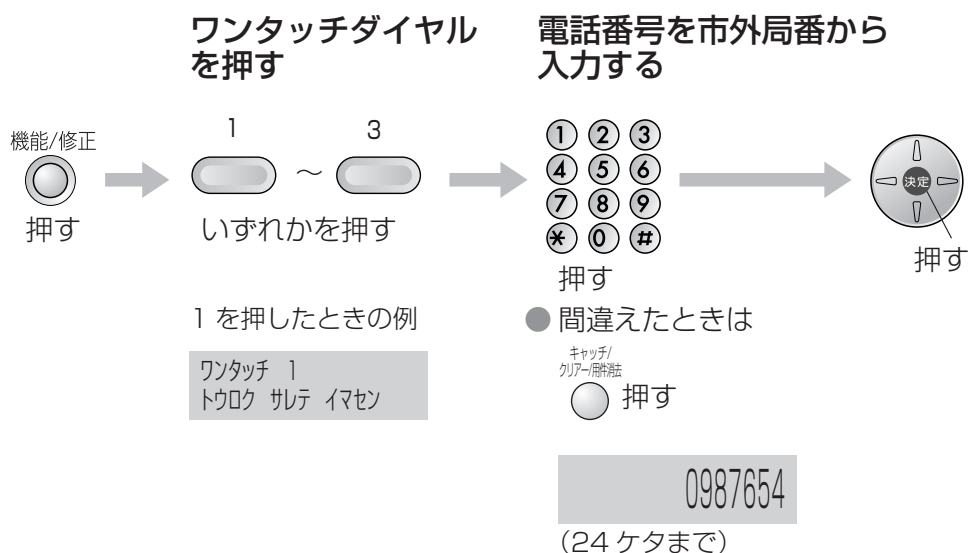

■ 修正するには



■ 消去するには



■ 登録内容をプリントするには



■ 途中でやめるとき

ストップ
押す

お知らせ

- 184 や 186 をつけて電話番号を入力するとき (P.34 ページ)

① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) のあとに (ポーズ) を入れる (ポーズを入れないと誤発信することがあります)

「選んでケータイ」を使う

固定電話発 携帯電話着 通話サービス

携帯電話へおトクにかけられるサービスを利用するとき、登録しておくと便利です。


携帯電話に電話するとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2005年10月現在)

ファクス親機で「00XX」を登録しておけば、ファクス親機や子機で携帯電話にダイヤルするとき、自動的に「00XX」を付けることができます。




事業者識別番号および、通話料金、サービス内容については、固定電話会社にお問い合わせください。

事業者識別番号を設定する

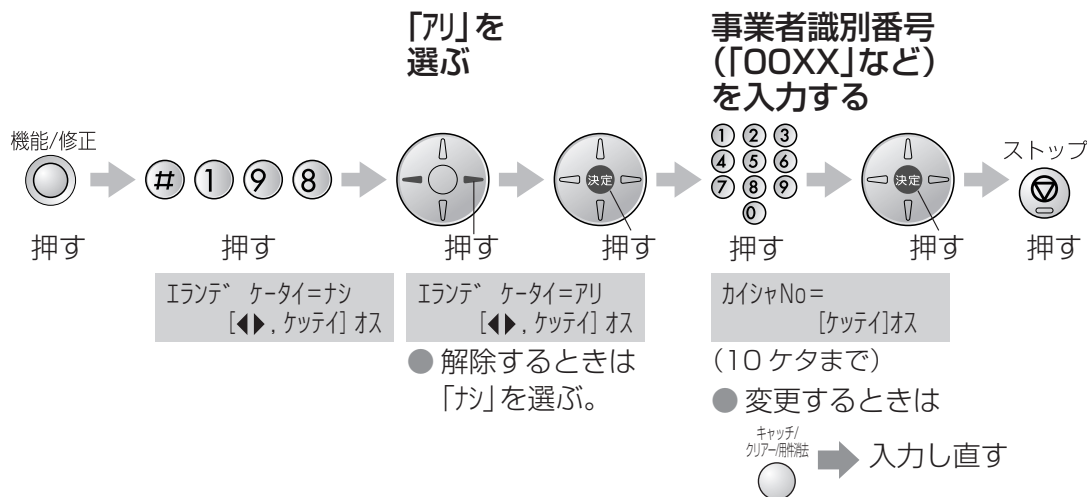

■IP 電話使用时、上記の設定をして携帯電話にかけられなくなったとき

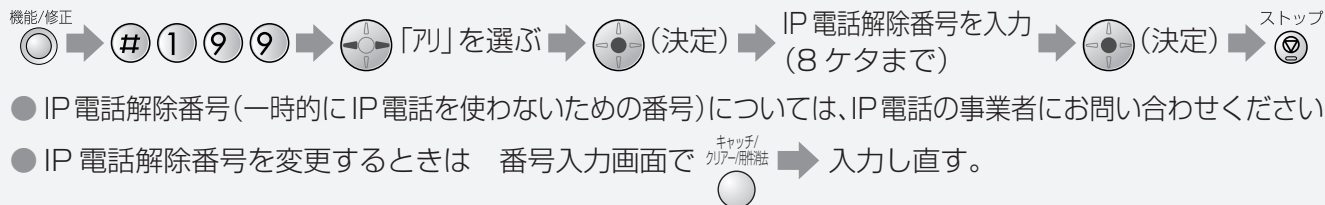

お知らせ

- 電話をかけるとき、事業者識別番号「00XX」はディスプレイに表示されません。
- 電話をかけられないとき
 - 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。
 - 事業者識別番号を入力するとき識別番号のあとに (ポーズ) を入力してお試しください。
 - 入力してもかけられないときは、固定電話や IP 電話の各事業者にお問い合わせください。
- 「090」「080」から始まる電話番号のみに働きます。(「070」などには働きません)
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- 携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルすると、一時的に事業者識別番号を付けずにかけることができます。

文字入力のかた



内線 /
文字切替

保留 /
着信メモリー

キャッチ /
クリアー / 用件消去

● あなたの名前 (共通編「名前や電話番号を登録する」) や電話帳 (18 ページ) を登録するときなどに使います。

文字入力画面で **文字の種類を選ぶ**▶ **文字を入力する**

入力する

内線/
文字切替
くり返し
押す

カナ (半角かな)

例: ス ズ キ
(3 回) (3 回)(1 回) (2 回)

英 (英字・記号)

例: P A N A
(1 回)(1 回)(2 回)(1 回)

数 (数字)

例: 1 2 3
(1 回)(1 回)(1 回)

ナマI?
スヌキ

カナ 文字の種類

カーソル (入力位置)

■ 間違えたときは 押す

こんなときは

■ 同じボタンの文字を
続けて入力するには

例: アイ
ア → (カーソルを右へ) → イ

■ カーソルを移動するには

押す

■ 途中で入力をやめるには

ストップ
 押す

挿入・修正・消去するには

■ 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

■ 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、 押して消し、入力し直す。

■ 消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、 押す。

■ すべて消去するには


文字の先頭にカーソルを移動し、 を約 2 秒間押す。

文字列一覧表

ボタン	表示	カナ	英	数
①	アイウエオアイウエオ		@ . _ - & \$ ¥ % + = ~ ^	1
②	カキクケコ		A B C a b c	2
③	サシスセソ		D E F d e f	3
④	タチツテトツ		G H I g h i	4
⑤	ナニヌネノ		J K L j k l	5
⑥	ハヒフヘホ		M N O m n o	6
⑦	マミムメモ		P Q R S p q r s	7
⑧	ヤユヨヤユヨ		T U V t u v	8
⑨	ラリルレロ		W X Y Z w x y z	9
⑩	ワヲンー！？()		! ? / - * # , ; : . ' " () [] { } < > 「 」	0
✱	゛（濁点）゜（半濁点）、。		、。	
保留/ 着信メモリー	□ スペース			

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

電話帳に登録する

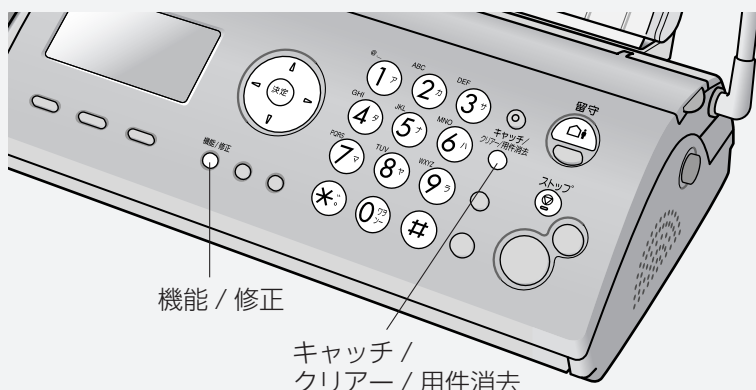


- 電話帳で電話をかけるには (☎9 ページ)
- 電話帳でファクスを送るには (☎23 ページ)
- 登録済みの相手先を、子機に転送するには (☎20 ページ)

登録する (150 件まで)

電話帳を開く




押す




押す

名前を入力する



押す



押す

デ ンワチョウ アキ146ケン

登録できる残り件数

ナマ? 入キ
(12 文字 まで)

- 文字入力のしかたは (☎16 ページ)

お知らせ

- 184 や 186 をつけて電話番号を入力するとき (☎34 ページ)
- ① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) のあとに ☎ (ポーズ) を入れる (ポーズを入れないと誤発信することがあります)
- 時報 (117)、天気予報 (177)、電報 (115)、番号案内 (104) がすでに登録されています。(修正・消去できます)

■途中でやめるとき 押す

■登録を確認するには




-  を押すと、次の名前順に表示されます。

数字 (小さい順) → アルファベット (A ~ Z) → カナ (ア～ン) → 記号 → 電話番号 (名前登録なし)

- よくかける相手を先に表示させたいときは、名前の前に数字をつけて登録すると (例: 「001 カムラ」「002 イヅカ」…), 数字の小さい順に表示されます。

■再ダイヤルから登録するには

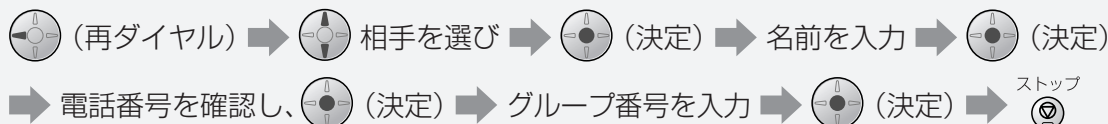


1～9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☎9 ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(☎37 ページ)

(続けて登録するとき)

電話番号を市外局番から入力する



押す

0987654

(24 ケタまで)

● 間違えたときは



押す

グループ番号を入力する



押す

グループ = 1
[1-9, ケッテイ] オス

入力しないときは、グループ 1 になる



押す

ストップ




押す

■修正するには



■消去するには




● すべてを消去するには(☎42 ページ「電話帳全消去」)

■登録内容をプリントするには





子機の登録内容をプリントするには

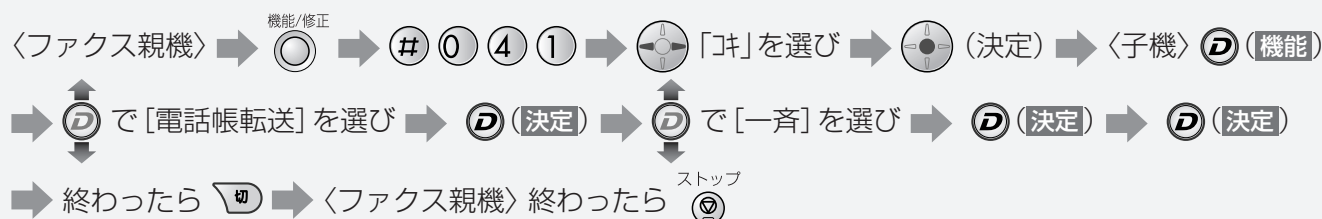

● 上記で子機の電話帳を一斉転送しても、ファクス親機の電話帳には登録されません。

電話帳を子機へ転送する

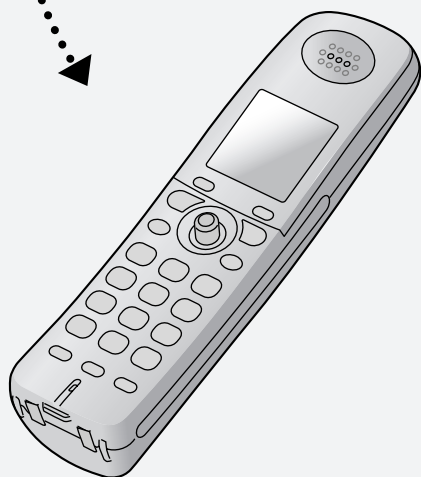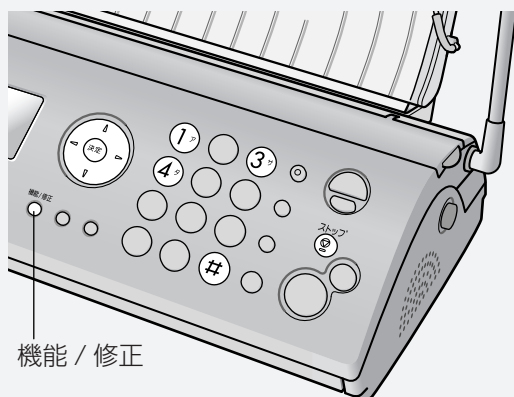

1 件ずつ
転送する

機能/修正



押す

1 4 3

押す

デ'ンワ'ョウ テンソウ
[ケッテイ] オス

**全件を
一斉に**
転送する

機能/修正





押す

1 4 3

押す


デ'ンワ'ョウ テンソウ
[ケッテイ] オス

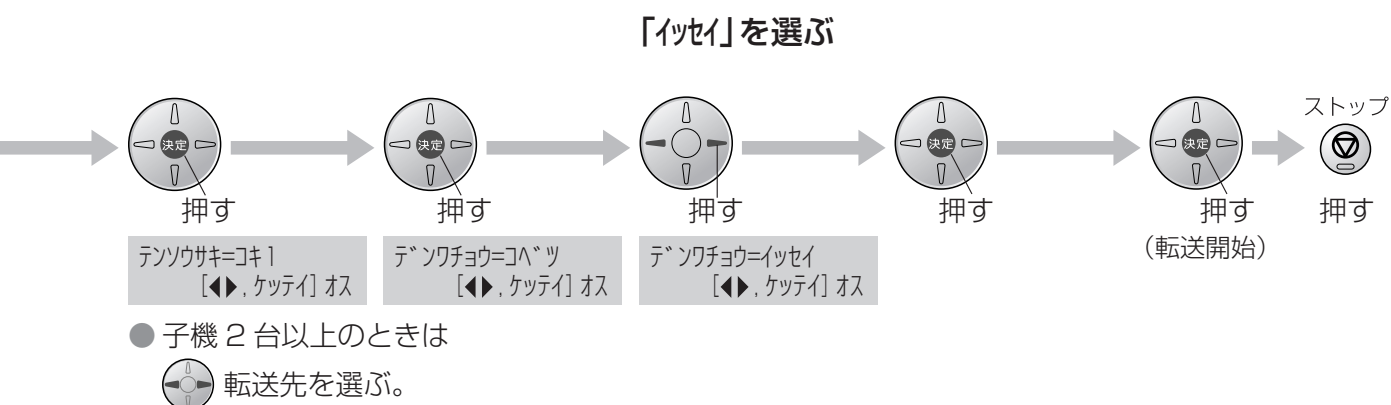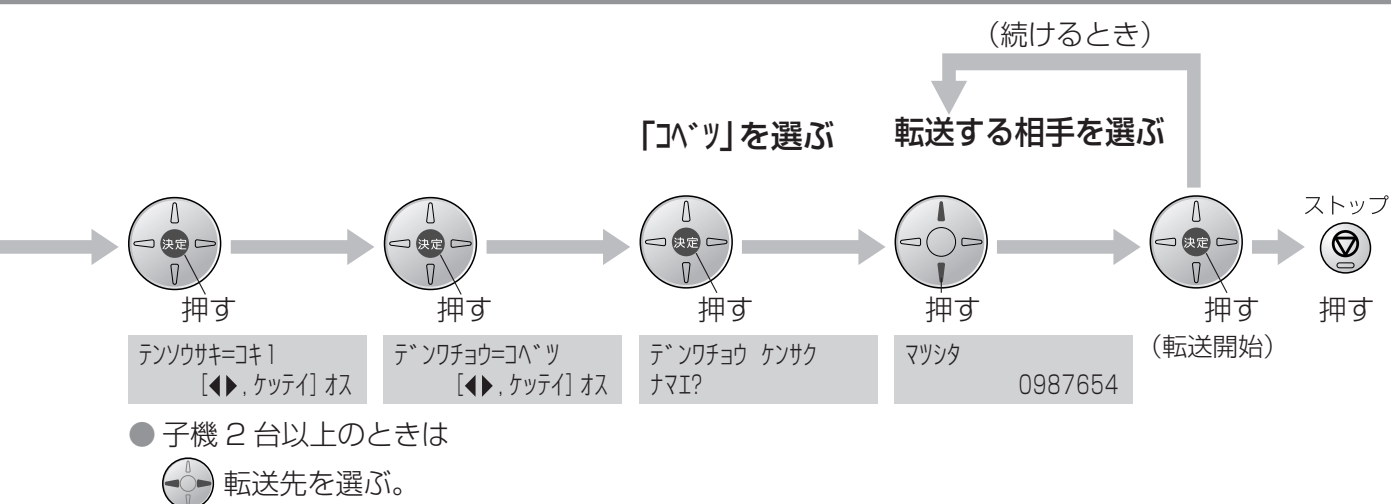

お知らせ

- 漢字表示の子機に転送すると、ファクス親機電話帳の「ナマイ」の部分が、子機電話帳の「名前」と「フリガナ」にカタカナで登録されます。
 - 転送したあと子機電話帳の名前を漢字やひらがなにするときは子機側で修正してください。
 (☞ 子機操作編「電話帳に登録する」)
- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- 全件を一斉に転送したとき ➡ を押して表示される順に転送。(多いと時間がかかります)
 ➡ 空き件数がなくなると終了。
- 転送するときは、子機をファクス親機の近くに持ってきてください。


ファクスを送る

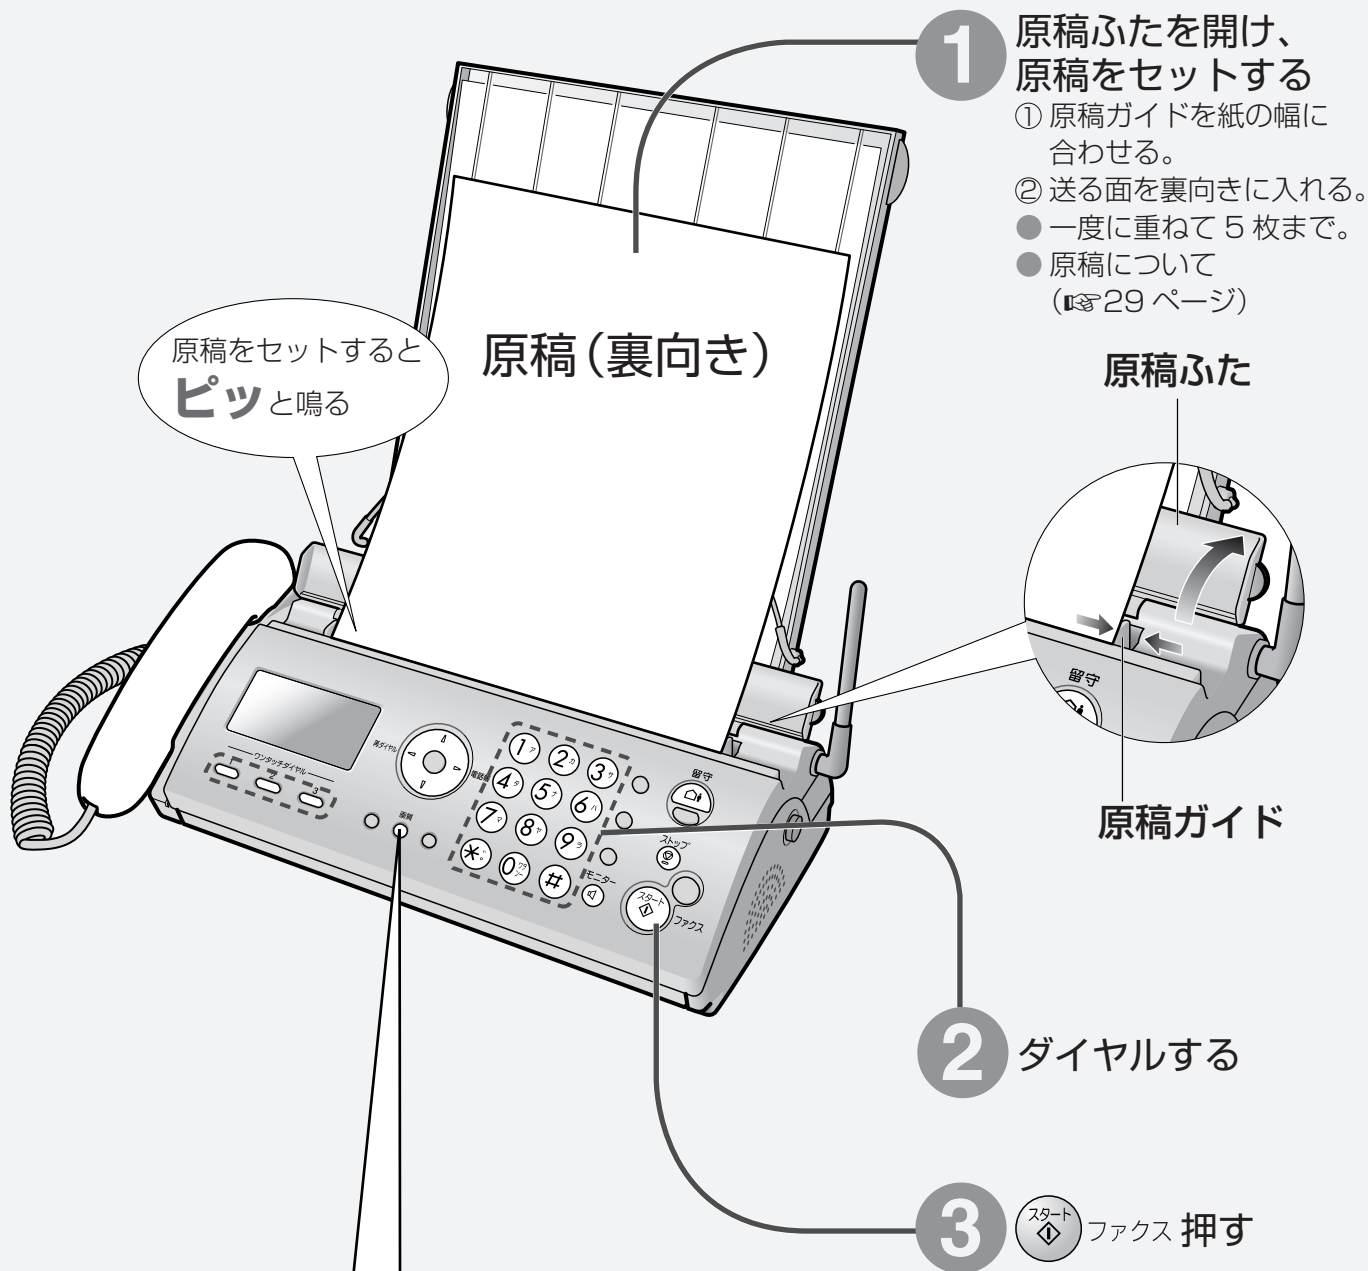

写真や小さい文字の原稿を送るとき

原稿をセットしたあと、

画質
● くり返し押して、**画質**を選ぶ

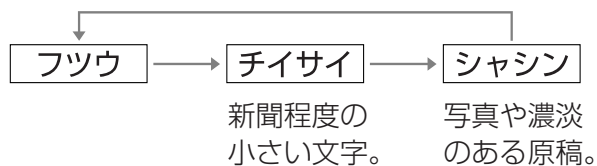















■ 音声案内に従って送るには

原稿セットせずに **スタート/ファクス** ➡ 音声案内に従う。

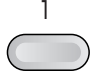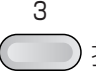




■ 送るのをやめるには **ストップ** ● 押す
(再度押すと、原稿排出)

■ 送れなかったときは **ストップ** ● 押す (原稿排出)

■いろいろな送りかた


同じ相手に もう一度 送る (再ダイヤル)	原稿を セットし → 再ダイヤル  押す →  押して 相手を選び →  ファクス 押す
電話帳で 送る	原稿を セットし →  電話帳 押す →  押して 相手を選び →  ファクス 押す
ワンタッチ ダイヤルで 送る	原稿を セットし → 1  ~ 3  押す
相手と 話してから 送る	原稿を セットし →  取って ダイヤルし、 相手と話す → 相手にファクスを 送ることを伝え 相手に  ボタン を押してもらう →  ファクス 押し、  戻す
海外へ送る	原稿を セットし →  モニター 押し、ダイヤルする → 「ピーヒョロロ」が 聞こえたら  ファクス 押す ■ 「ツシイ U40」が表示されて送れないとき 海外送信モードを「1 カ」に設定して送る。(43 ページ) ● 送信時間が通常の約 2 倍かかる。 ● 送信後、海外送信モードは自動的に解除 (設定：ナ) される。

お知らせ

- 「ファクスを送信します…」と聞こえると、ボタンを押さなくても自動的に送信します。(ファクス親切送信)
- 電話帳でかける相手を選ぶとき、名前の頭文字やグループから探せます。
 - 名前の頭文字から探すとき  (電話帳) → 0 ~ 9 →  (選ぶ)
 - グループから探すとき  (電話帳) → # → 1 ~ 9 →  (選ぶ)
- 送信結果を「ファクスを送信しました (できませんでした)」と音声でお知らせします。
お知らせが必要ないときは (43 ページ「ファクス親切案内」)
- 構内交換機に接続しているとき 外線発信番号 →  (ポーズ) → 電話番号をダイヤルする
- 相手が話し中など、応答がなかったときは、自動的に再ダイヤルします。(1 分間隔、3 回まで)
 - 受話器を取る、またはモニターボタンを押して送ったときは働きません。
 - 再ダイヤル待ちは「リダイヤル待ち」と表示します。ただし、ファクス親機を使うと中止されます。

ファクスを受ける

電話に出て受ける (お買い上げ時)

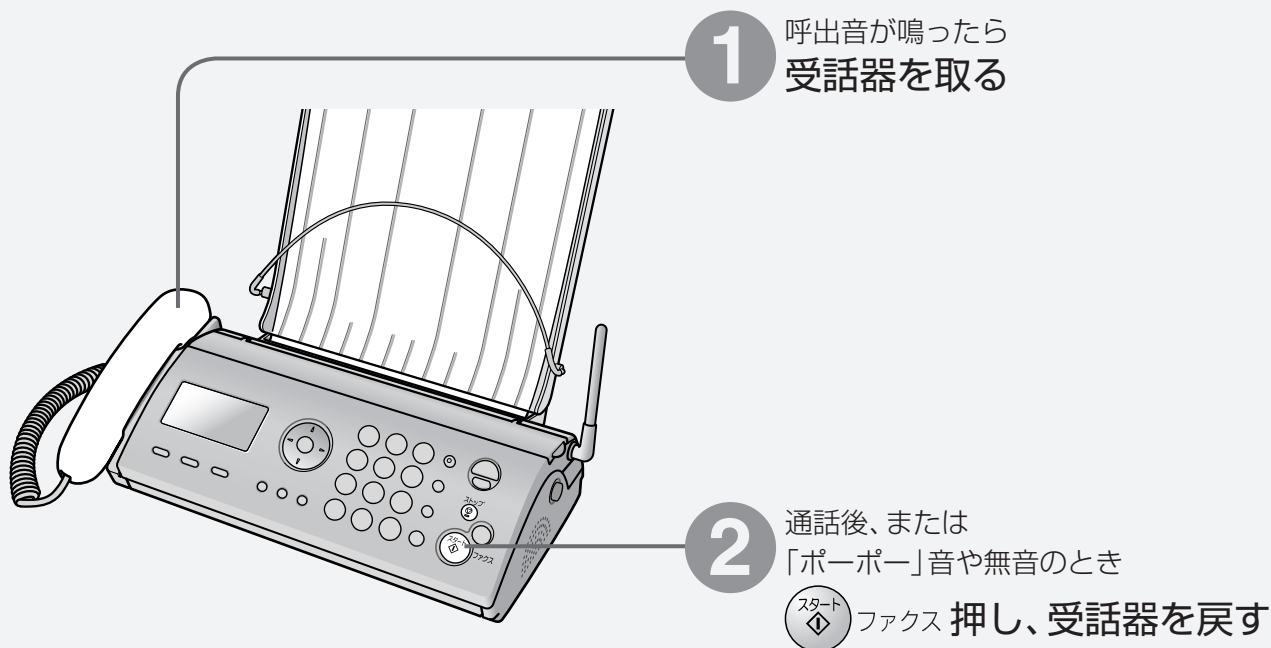


■受信を中止するときは ^{ストップ} 押し

お知らせ

- 「ファクスを受信します…」と聞こえたら、ボタンを押さなくても受信します。(ファクス親切受信)
- 受信後は「ファクスを受信しました(できませんでした)」と音声でお知らせします。(ファクス親機のみ)
- お知らせが必要ないときは (P43 ページ「ファクス親切案内」)
- 7～8 回以上呼出音が鳴ってから電話に出ると、ファクスを受信できないことがあります。
- 留守番電話の用件や通話録音などでメモリーがいっぱいのときは、ファクスが受信できないことがあります。
 - 記録紙があれば最初の 1 枚だけ受信。通信速度は遅くなります。
 - 不要な用件を消してください。(P31 ページ「■あとからすべての用件を消すとき」)
- ファクスの受信には記録紙があってもメモリーを使うため、メモリーが残っていても写真画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。

ディスプレイに「ファクスが トイレマス」と表示されたときは

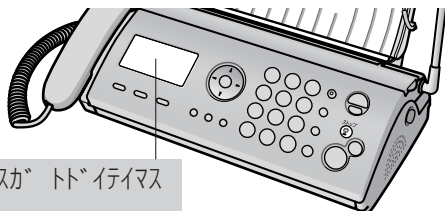

お知らせ

- 約 46 枚までメモリーに記憶できます。
(共通編「仕様」の「ファクス親機」欄)
- メモリーに記憶されたファクスを
すべて消去するには
(P43 ページ「ファクスメモリー消去」)

ファクスが届いています

- 記録紙またはインクフィルムがなかったため
メモリーに記憶。(メモリー代行受信)

記録紙をセット (なるべく 20 枚) または インクフィルム交換

自動的にプリント

- メモリーの記録は消去される。
^{ストップ}
- ^{ストップ} を押しても中止できない。

電話に出ずに自動で受ける

在宅時、
電話に
出られなく
ても自動で
受ける

- 留守
消灯
- 設定が必要です。
(☎ 26 ページ)

呼出音が
3 回または 5 回鳴る

呼出音が少し
途切れて再度
鳴り出す

- 回線がつながって、
ここから相手に
通話料金がかかる。

ファクスがくると

- 自動的に受信。

電話がかかってくると

- 呼出音が 9 回鳴った
あと、メッセージ ①
(☎ 45 ページ「メッ
セージ一覧」)が相手に
流れ、電話が切れる。

- 呼出音が鳴っているときに電話を取ると
 - 電話のとき…そのまま話す。
 - ファクスのとき…「電話に出て受ける」操作をする。(☎ 左ページ)

呼出音を鳴らさずにファクスを受けるには〈無鳴動受信〉

- 電話がかかってきたら、すぐに回線がつながって、約 7 秒後に呼出音が鳴り始めます。
(電話をかけてきた人には、すぐに通話料金がかかります)

お知らせ

- 次の場合は、無鳴動受信を設定していても呼出音が鳴ります。
 - 留守セット中。(留守ボタン点灯)
 - 記録紙やインクフィルムがなく、メモリーもいっぱいとき。
 - 相手が受話器を取ってダイヤルし、回線がつながってから送信の操作をしたとき。
(再呼出音が鳴る)
 - IP 電話などからかかってきたとき。
(相手の回線や接続機器によっては、鳴ることがある)
 - 並列接続した電話機の呼出音。(☎ 共通編「1 回線に複数台接続するとき(並列接続)」
(ファクス親機が応答すると呼出音は止まる)

留守のとき
など自動で
受ける

- 留守
点灯
- 詳しくは
(☎ 30 ページ)

呼出音が 4 回鳴る

- 呼出回数を変える
には (☎ 42 ページ
「留守着信呼出音の
回数」)

応答メッセージが
流れる

ファクスがくると

- 自動的に受信。

電話がかかってくると

- 用件を録音。

ファクス
のみ専用で
受ける

- 留守
点灯

呼出音が 1 回鳴る

- 呼出音「切」にすると
鳴らない。
(☎ 41 ページ)

ファクスがくると

- 自動的に受信。

電話がかかってくると


- かかってきても受けられません。

- 設定が必要です。留守着信呼出音の回数を「ファクス 切」にしてください。(☎ 42 ページ)


ファクスを受ける (続き)

在宅時、電話に出られなくても自動で受けるための設定

が消灯しているときに働きます。

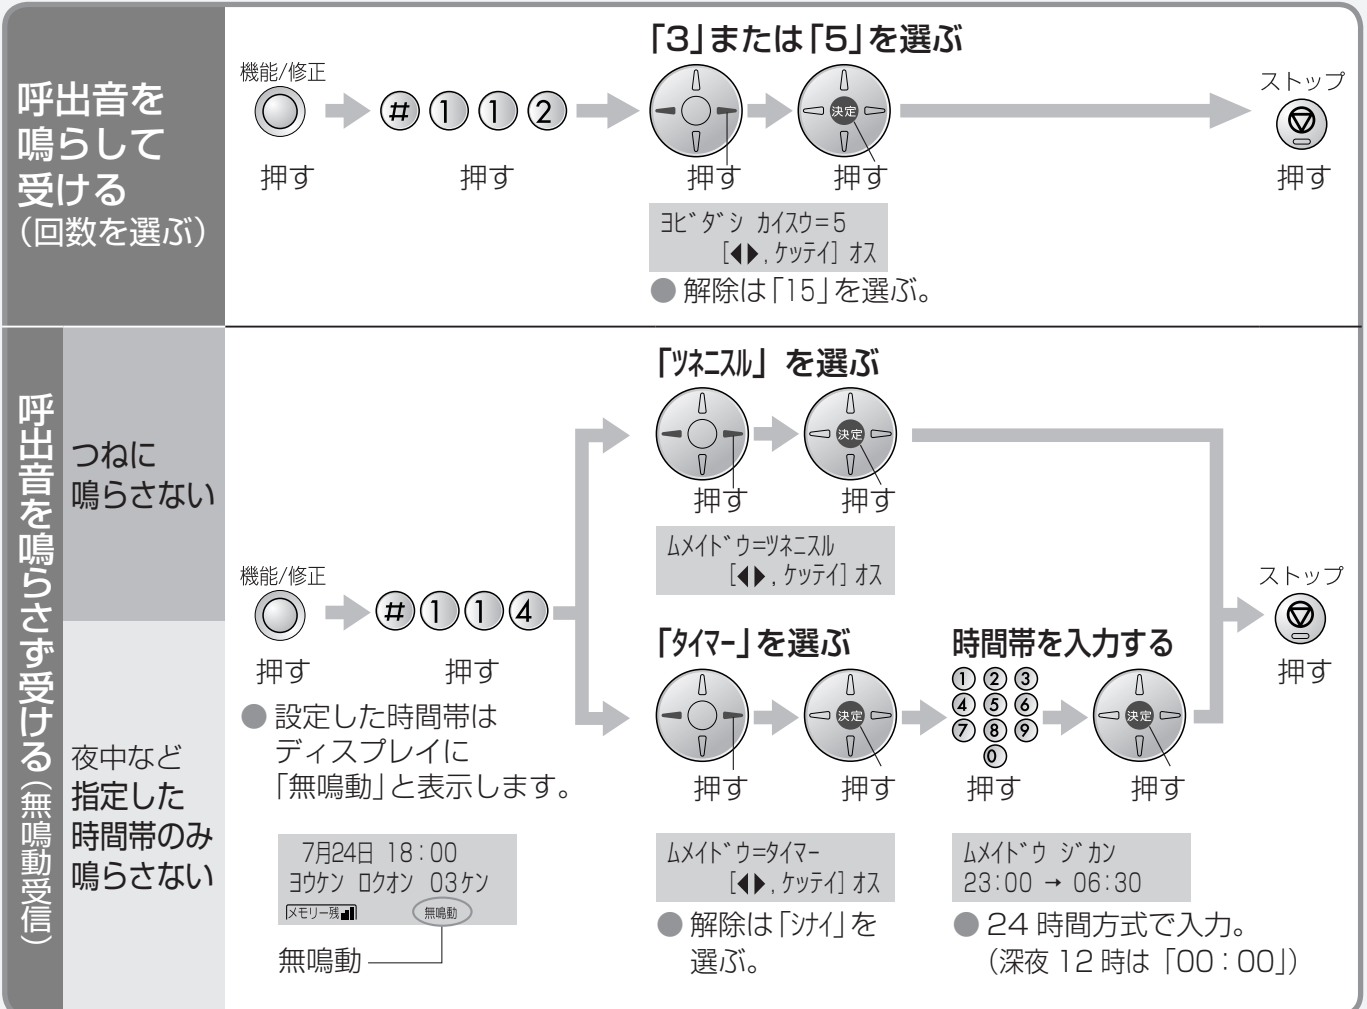

ファクスのプリントについて

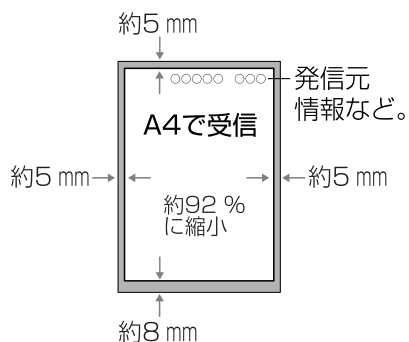


- 相手が B4 サイズや A3 サイズで送ったときは、A4 サイズに縮小されます。
- 文字が読みにくいときは相手に、画質を変えて送ってもらってください。
- B5 サイズで横向きで送られたときも、縮小されるので縦向きに送ってもらってください。

● エコノミー受信

- 発信元情報やページ数の記録のため、約 92 %に縮小します。(「アリ 1」)
- 原寸で受けたいときは「エコノミー受信」を「アリ 2」または「ナシ」にする。
(42 ページ)

「アリ 1」



「アリ 2」



収まらない
部分はプリント
しない。

「ナシ」




収まらない部分
は 2 ページ目に
プリント。

ファクスの便利な機能

ファクス送受信後に続けて話す (電話予約)

ファクス送受信後に自動的に相手呼び出し、電話を切らずに話せます。

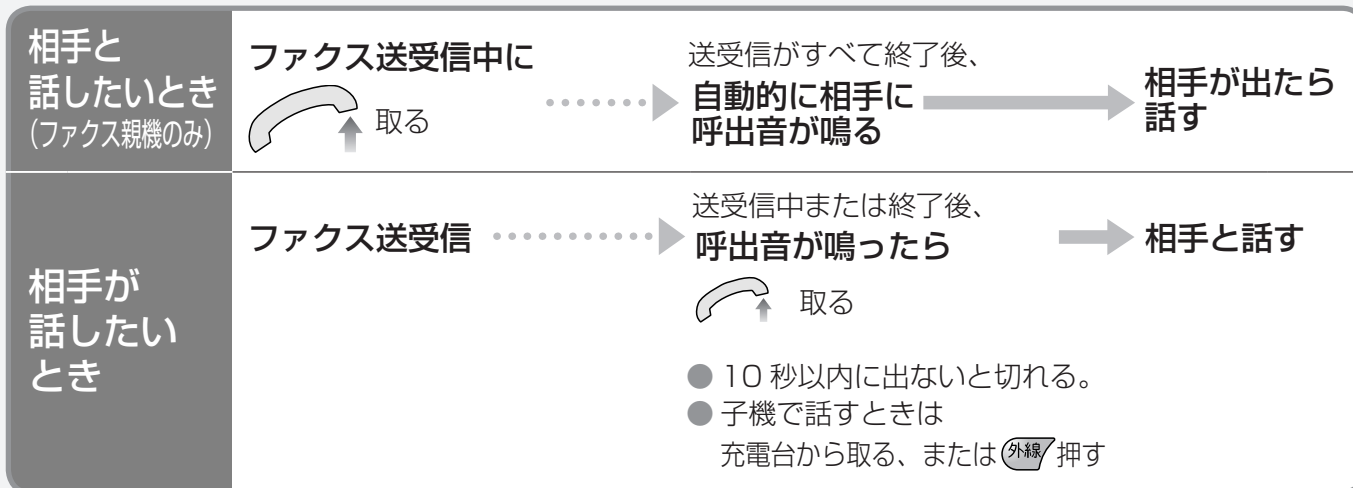


お知らせ

- 相手のファクスに電話予約機能がなかったり、F ネットを使用しているときはできません。
- 呼び出しに出たあと、相手につながるまでに約3秒かかります。

娯楽情報などをファクスで受けたいとき (ポーリング受信)

ポーリングに対応した情報提供先の番号にダイヤルすると、自動的に送られてきます。

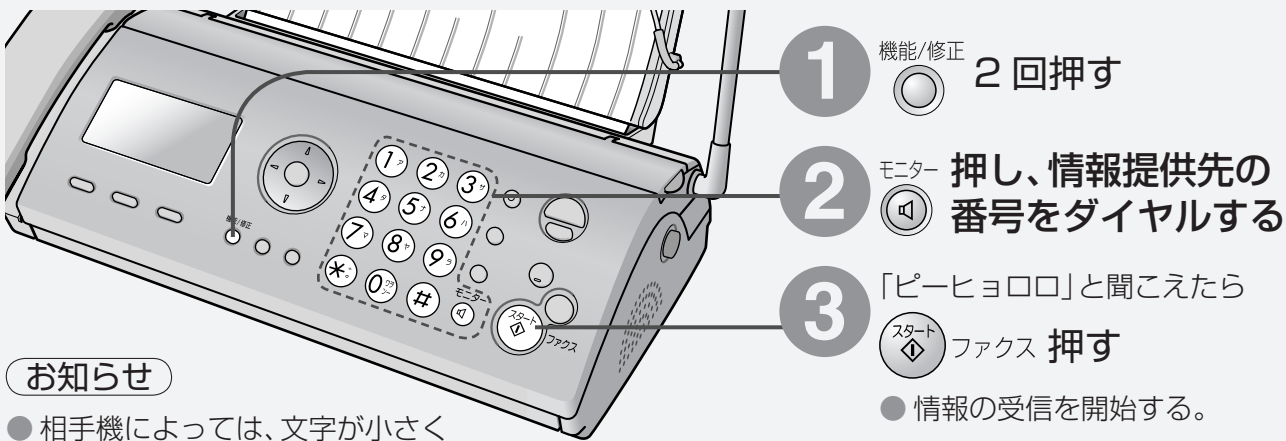

お知らせ

- 相手機によっては、文字が小さく
なったり、受信できない場合があります。

NTT F ネット (ファクシミリ通信網サービス)

- 1** NTT と加入契約する (G3 サービス 1300 Hz)
- 2** 「F ネット」の設定を「アリ」にする (☎ 43 ページ)

お知らせ

- F ネットに加入して、ファクスが送られてきたときは
 - 呼出音は鳴らずに自動受信します。(契約が 16 Hz のときは鳴る)
 - コピーや登録操作中は「F NET 北ダソス」と表示され、約 3 秒間断続的にブザーが鳴りますが、受信しません。その後、再送信され自動受信します。


お問い合わせ先 (通話料金無料)

- お申し込み
フリーダイヤル ☎ **0120-414-924**
- サービスに関して
フリーダイヤル ☎ **0120-161-011**

コピーする



コピーが終わったら…

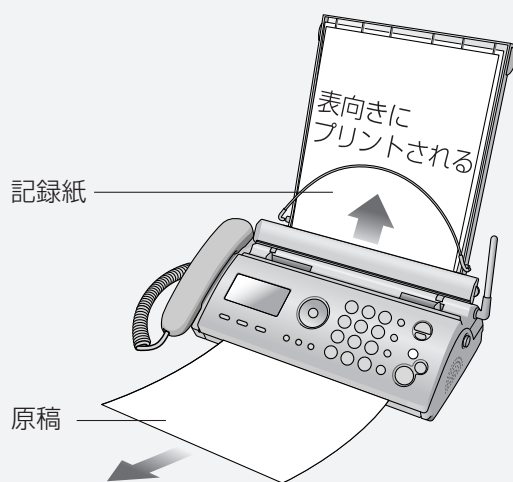

■写真や濃淡のある原稿をコピーするには

原稿をセットした後に、 くり返し押して「シャシ」を選ぶ。

■音声案内に従ってコピーするには

原稿セットせずに、 ➡ 音声案内に従う。

■途中でやめるには

ストップ
 押す (再度押すと、原稿排出)

お知らせ


- 画質「ﾌｼﾞ」でコピーしても、自動的に「ﾁｬｲﾝ」に変わります。
- ファクス親機でプリント中は、子機で電話を受けられません。
- A4 サイズより長い原稿をコピーすると
 - A4 サイズ分のみプリントされる。
 - 続きを次ページにプリントするには
(☞ 44 ページ「分割コピー」)

ファクス・コピーの 原稿・記録紙について


原稿について

■サイズ

● 最小

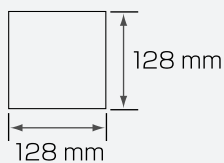

● 最大

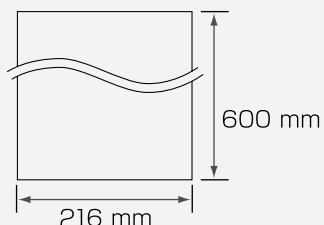

■厚さ

● 1 枚のとき

0.06 ~ 0.2 mm

● 2 枚以上 5 枚以下


0.06 ~ 0.13 mm

(この取扱説明書は、
約 0.1 mm です)

■読み取り可能範囲

● 網部分は

読み取れません。

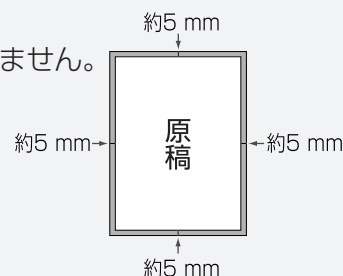


● 原稿が 2 枚以上のときは、同じサイズ・厚さで先端をそろえる。

■次のような原稿は、別の複写機でコピーするか、キャリアシートを使う

原稿の状態	別の複写機で コピーする	キャリア シートを使う
薄い紙 (0.06 mm 未満のもの)	○	○
厚い紙 (0.2 mm を超えるもの)	○	△
布地・金属シート	○	△
のりやセロハンテープで貼り合わせたもの	○	△
幅 128 mm × 長さ 128 mm より小さいもの	○	○
破れ・しわ・カールや折り目のあるもの	○	○
フィルムやトレーシングペーパーのようなもの	○	○
表または裏がコーティングされているもの	○	○
感熱紙、裏カーボン紙など化学処理したもの	○	○
パンチ穴が開いているもの	○	○
こしが強いもの	○	△

● キャリアシートを使うとき
(☞ 共通編「別売品」)

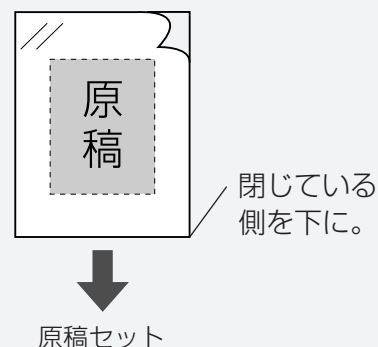

閉じている
側を下に。

■次のものはコピー禁止です

- 通貨・証券類・未使用郵便切手・官製はがき・印紙・酒税法で規定の証書類など (法律で禁止)
- 著作権の対象となっている書籍類・芸術作品類・地図など (個人的な使用以外は法律で禁止)


■こんなときは

- クリップやホッチキスは、取り外す。
- インク・のり・修正液は、完全に乾かしてからファクス・コピーする。
- 白や黒い線が入るときは、原稿読取部の汚れをふき取る。(☞ 共通編「白や黒の線が入るとき」)

記録紙について

■プリント可能範囲

- 網部分はプリント
されません。

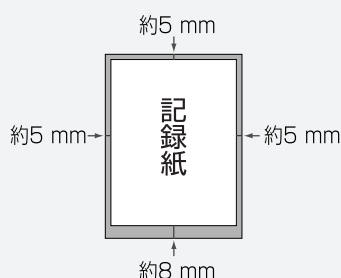


■こんなときは

- 表面がざらざらしている記録紙は、文字が
かすれるので、滑らかな記録紙にする。

留守番電話を使う

留守セットしておけば、
自動的に用件の録音とファクスの受信ができます。

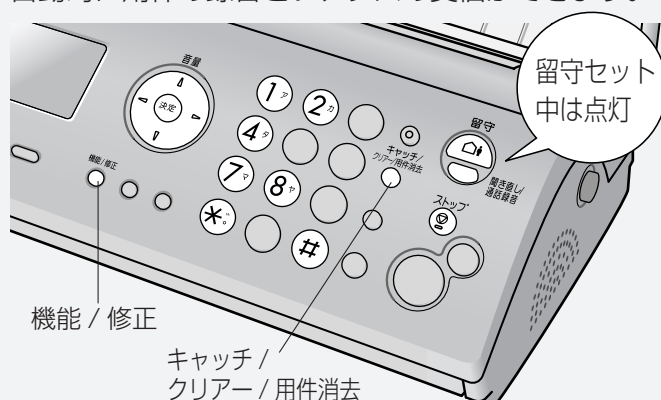

お出かけ前に
留守セットする

留守



押す

留守セットし、
用件を聞く

- ランプが点灯。
- 応答メッセージが流れる。

止めるには **ストップ** 押す



ノリ ヲク 18分デス 録音残り
アウト メッセージ :コティ 時間

メッセージの種類(固定/自作)

お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 6 秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。

■あとからすべての用件を聞き直すとき

聞き直し/通話録音 押す

留守セットして、電話やファクスを受ける

呼出音が 4 回鳴る

- 鳴る回数を変えるには…
(☎ 42 ページ
「留守着信呼出音の回数」)

応答メッセージが
流れる
(下記)

電話のとき

- 相手の用件が録音される。
(スピーカーから相手の声が聞こえる)
- 電話に出るには、受話器を取る
(録音は途中で止まり、1 件分として残る)

ファクスのとき

ファクスを自動的に受信する。

- 応答メッセージの内容は(固定の応答メッセージ)(☎ 45 ページ「メッセージ一覧」)
 - 通常は…メッセージ ②
 - 用件録音できないときは…メッセージ ③
 - ファクスが受信できないときは…メッセージ ④
 - 用件録音もファクス受信もできないときは…メッセージ ⑤

録音時間と件数について

- 1 件あたり 2 分まで。変更するには(☎ 43 ページ「用件録音時間」)
- 合計 18 分、最大 50 件まで。(録音時間は、通話録音・自作応答メッセージを含む)
- メモリー代行受信されているときは、録音時間は短くなります。
(詳しくは ☎ 共通編「仕様」の「ファクス親機」欄)


帰って来たら

用件を聞く

再生が終わったら
用件を消す

■用件を再生中に…

- 音量を変える
- 次の(前の)用件を聞く (前へ) (次へ)
- 再生を止める (再度聞くには 聞き直し/通話録音)
- 用件を聞き直す (用件の頭に戻る)
- 再生中の用件を 1 件ずつ消す
- 折り返し 電話番号を表示中に 取る
電話をかける (ナンバー・ディスプレイサービス利用時)

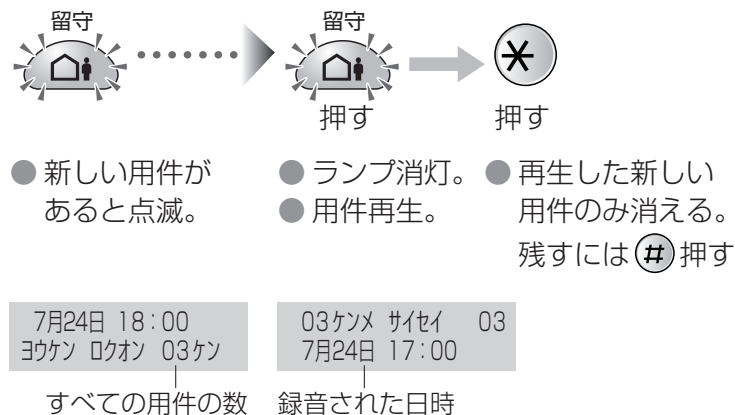


■あとからすべての用件を消すとき

- 1 件ずつ消すには 聞き直し/通話録音 → 消去する用件を再生中に キャッチ/クリア/削除

自分の声で応答メッセージを作る

自作の応答
メッセージ
を録音する

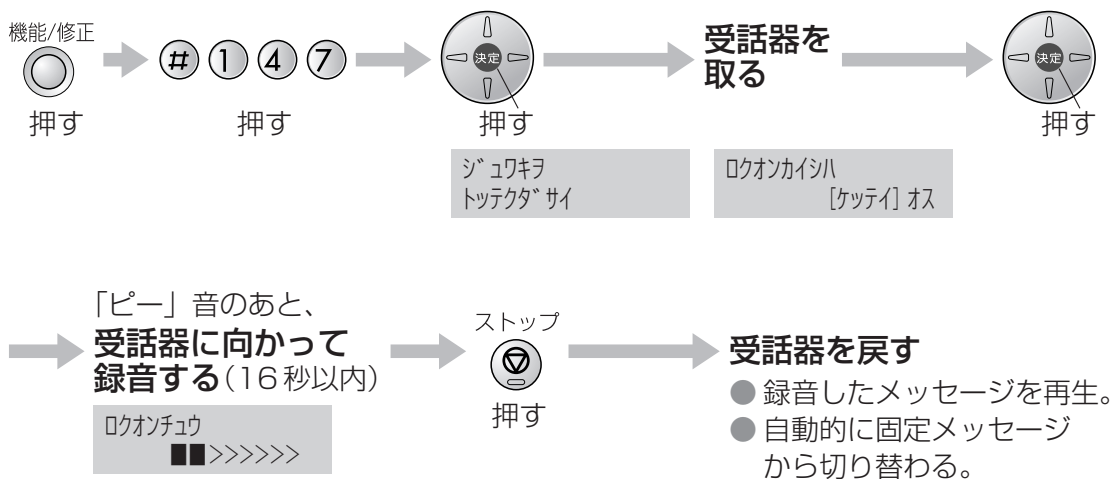

■固定の応答メッセージに戻すには → ① ② ⑧ → 「コテイ」を選び → (決定) → ストップ

■自作の応答メッセージを消すには → ① ④ ⑧ → (決定) →


お知らせ

- メモリーがいっぱいときは、録音できません。また、録音していても固定メッセージに切り替わります。

外出先から留守番電話を聞く

外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。

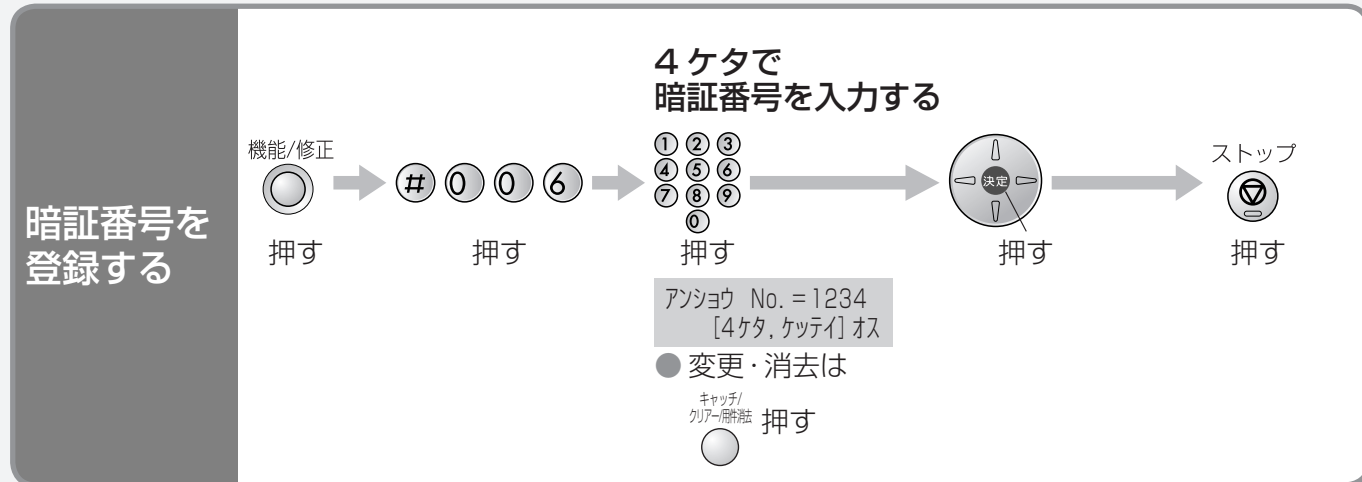


■ 外出前に留守セットしてください  押す

■ 外出先から留守セットできます

家に電話をかける → 呼出音が少し小さい音に変わったら、暗証番号を押す → 「留守設定をしました」と聞こえたら切る

「在宅着信呼出音の回数」を「ジドウ カウ シイ」に設定すると、できません。(P.42 ページ)

外出先での操作

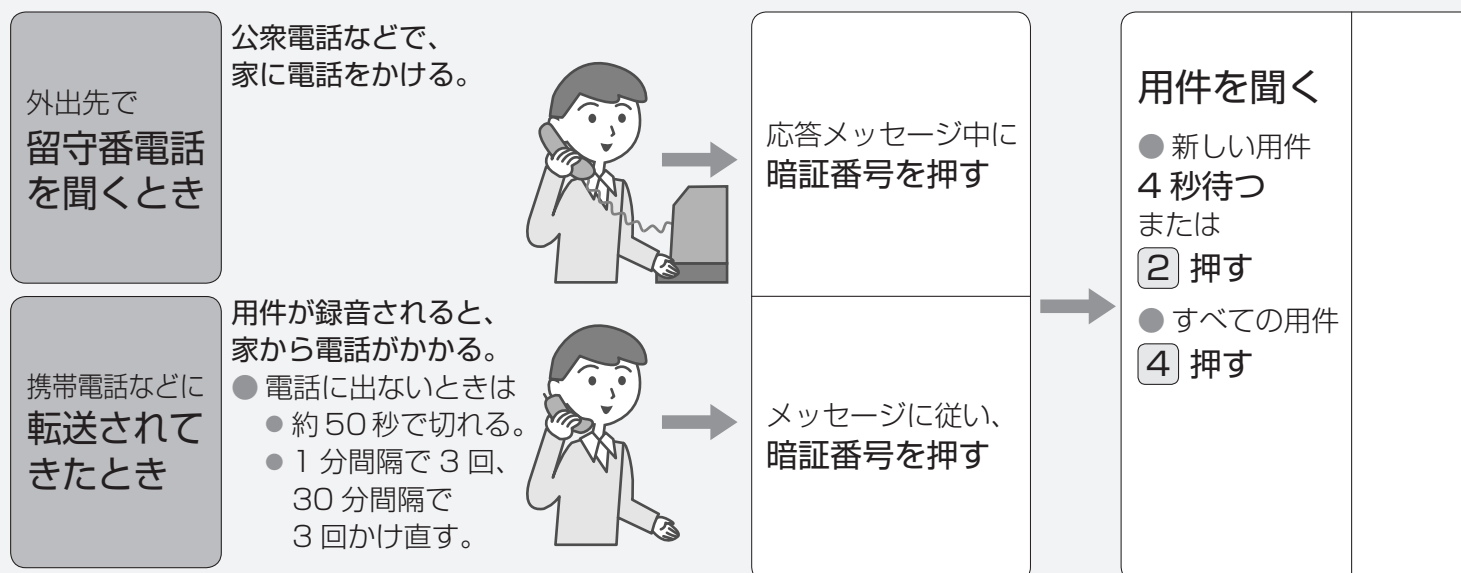


■ 電話代節約のために〈トールセーバー〉

- 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
 - 3 回以内：新しい用件あり 4 回以上：新しい用件なし
- 留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。
- 設定は (P.42 ページ「留守着信呼出音の回数」)

携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

転送先を登録する

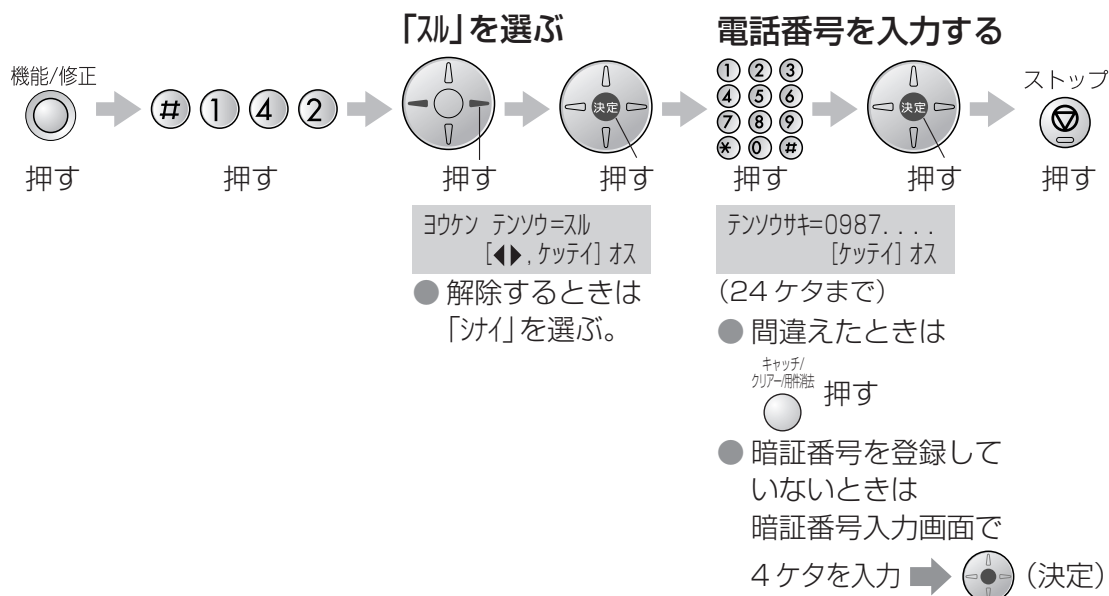

● ホームテレホンや構内電話に接続していると、転送できないことがあります。

こんなことができます

■ 用件再生前・終了後

- 留守セットを解除する…… 0
- 用件転送を設定する…… 7
(事前に転送先の登録が必要)
- 用件転送を解除する…… 9
- すべての用件を聞き直す… 4
(一度聞いた用件を含む)
- すべての用件を消す…… 6
押して「消去します…」メッセージの後、再び 6 押す。

■ 用件再生中

- 前の用件を聞く…… 1
- 再生中の用件を聞き直す…… 2
- 次の用件を聞く…… 3
- 再生速度を遅くする…… 4
- 再生速度を速くする…… 5
- 再生速度を元に戻す…… 4 または 5
- 再生を中止する…… #
- 再生中の用件を消す…… 6
押して「消去します…」メッセージの後、再び 6 押す。

電話を切る

お知らせ

- 外出先では、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機をお使いください。
- 一度聞いた用件は再生されません。(くり返し再生させるには 43 ページ「留守電リモート再生」)
- かかってきた電話やファクスを直接転送するには、NTTのボイスワープサービス(有料)をご利用ください。
(お問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 へ)
- ファクス専用 (25 ページ) にすると、外出先から用件を聞けません。

外出先から留守番電話を聞く

ナンバー・ディスプレイサービス

ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話がかかってくると…

相手の電話番号を表示

- 電話帳に登録した相手は、名前も表示。
- ネーム・ディスプレイサービス（子機のみ対応）を使うと、名前（最大 10 文字）と電話番号を表示。（電話帳に登録した相手は、ファクス親機・子機とも電話帳の名前を表示）
- ネーム・ディスプレイで名前が表示されないとき
→ かけてきた相手が名前を表示するように NTT に申し込んでいないことがあります。
- 子機で表示できない漢字があると、自動的に「※」に変わります。

〈ファクス親機〉

マツタ 0987654

〈子機〉

松下太郎 0987654

相手の電話番号を確認してから電話に出る

- 日時と電話番号を着信メモリーに記憶。（30 件まで）（※36 ページ）

■こんな表示が出たとき

親機の表示	子機の表示	相手がこんなとき	着信メモリー
ヒツチ	非通知	電話番号を通知していない	記憶される
コウシュゲンソ	公衆電話	公衆電話から	
ヒョウゲケガイ	表示圏外	海外など番号を通知できない電話	
ヒョウジデキマセン	—	回線状態が悪いとき	記憶されない

● キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は

キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示（約 30 秒間）し、メモリーに記憶。

ナンバー・ディスプレイを利用するには（契約が必要です）

NTT と契約する
（有料）

設定は必要ありません

NTT 工事終了後に
利用できる

- 契約・工事についてのお問合せは NTT 窓口 ☎ 116（通話料金無料）
- NTT の他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ネーム・ディスプレイは、地域によって利用できない場合があります。
- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。

お願い

- 1 回線に複数台を接続しないでください。（誤動作の原因）

■ キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください

機能/修正 → # 1 3 7 → [ア] を選び（解約時は「ナ」を選び） → (決定) → ストップ

■ ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには（NTT への連絡が必要）


機能/修正 → # 1 3 3 → [ナ] を選び → (決定) → ストップ

自分の電話番号を相手に通知するかしない（非通知）か選べます

	常に決めておく（回線ごと）	かけるたびに選ぶ（通話ごと）
通知するとき	NTT に「通常通知」申し込み。	① ⑧ ⑥ をつけてかける（※8 ページ）
通知しないとき	NTT に「通常非通知」申し込み。	① ⑧ ④ をつけてかける（※8 ページ）

相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)

特定の相手からの
迷惑電話や
ファクスを
拒否する
(30 件まで)

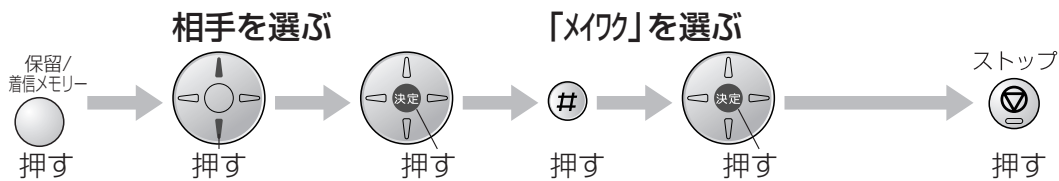

● 拒否した相手から電話があったときは、呼出音は鳴らずに相手に話し中の音（プープープー）が流れます。

■ 着信メモリーにない相手を拒否したいとき




■ 解除するとき
(個別に)



(すべて)




非通知の
電話や
ファクスを
受けない

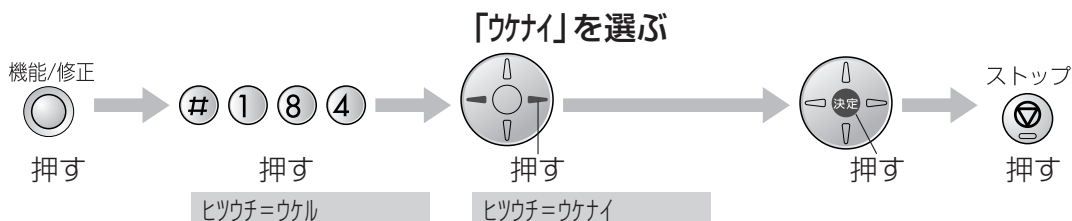


● 非通知の電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑥ (P.45 ページ) を流す。

公衆電話
からの電話
を受けない

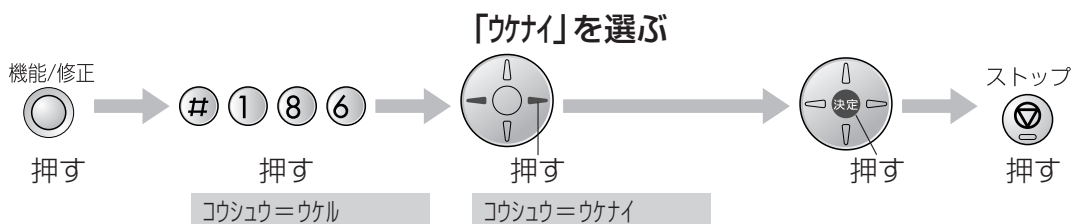

● 公衆電話からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑦ (P.45 ページ) を流す。

表示圏外
(海外など番号を
通知できない電話)
からの電話
に直接出ない

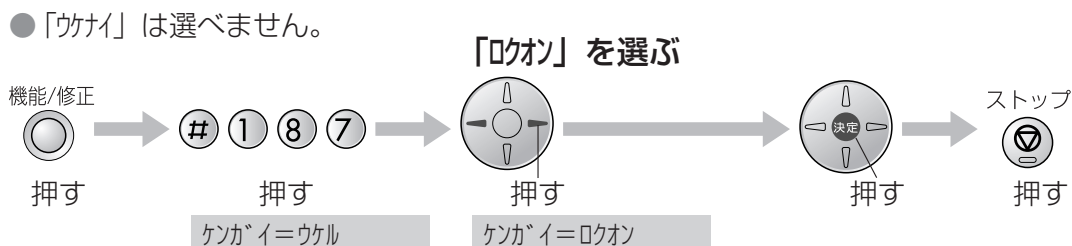

● 「ウカイ」は選べません。

● 「クワン」を選ぶと、留守セットしていなくても留守番電話が応答し、相手の声を確かめてから電話に出られます。(ファクスは受信)


■ 解除するとき それぞれ、コード番号を押した後、「ウケル」を選ぶ。

お知らせ

● キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は動きません。


ナンバー・ディスプレイサービス

(続き)

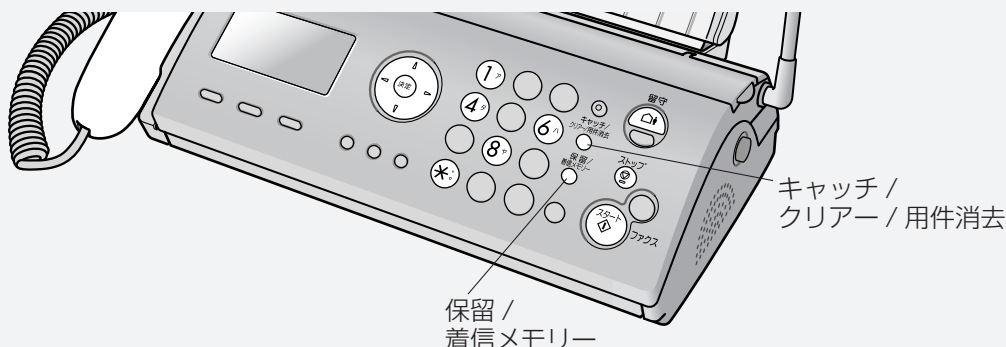


着信メモリー(履歴)を見る・使う (ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)

着信メモリーは、ファクス親機・子機共通で 30 件まで。

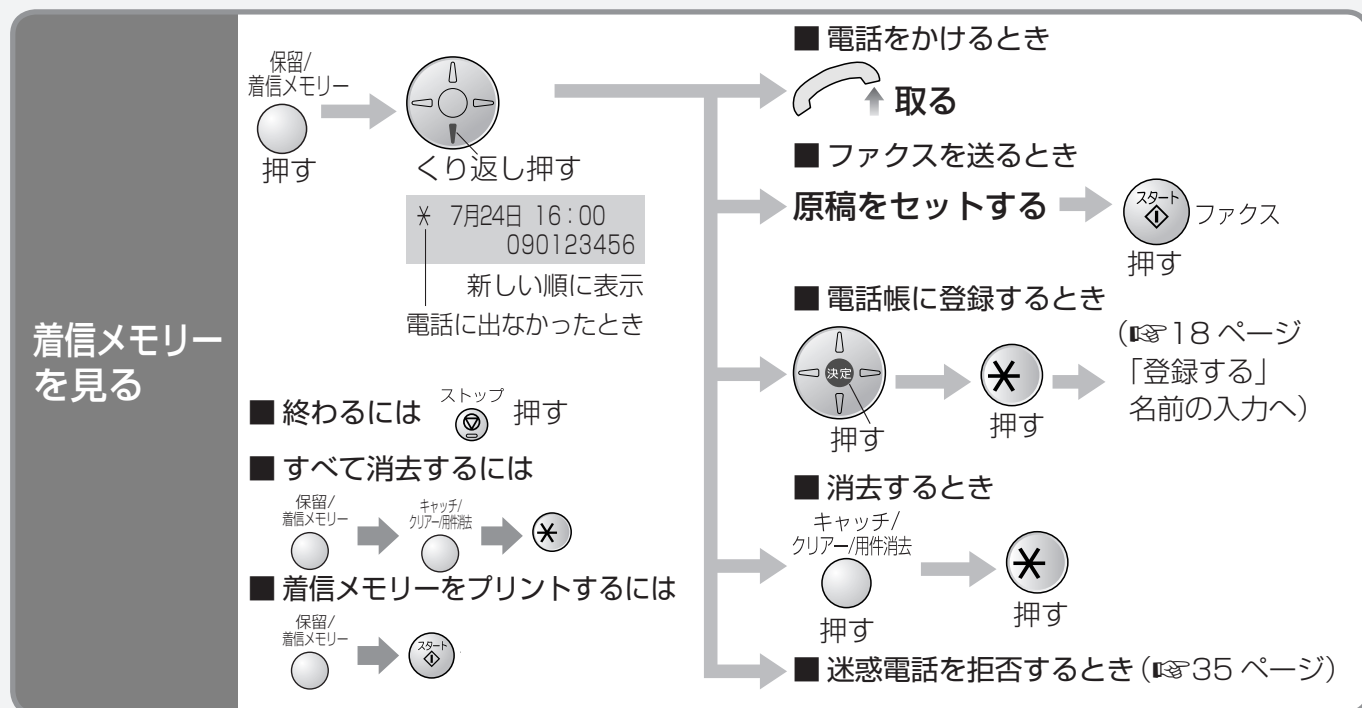

● 電話番号に 184 や 186 をつけてかけるとき (34 ページ)

① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) → 留守 (ポーズ) → 保留 / 着信メモリー 押す → 相手を選び → 取る
(ポーズを入れないと誤発信することがあります)

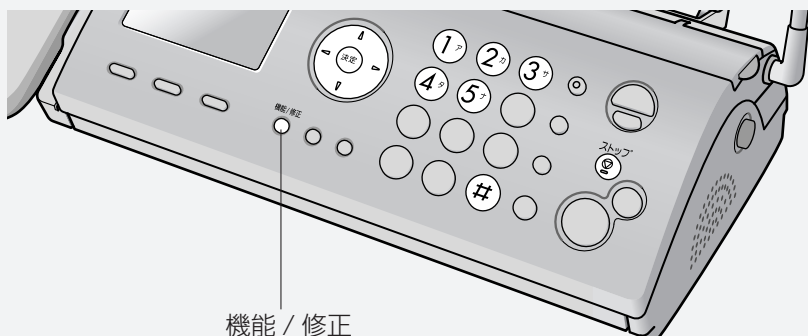


機能 / 修正

相手によって呼出音を変える〈外線着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)

電話帳のグループ(事前に登録が必要 18 ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに換えられます。

呼出音を変える

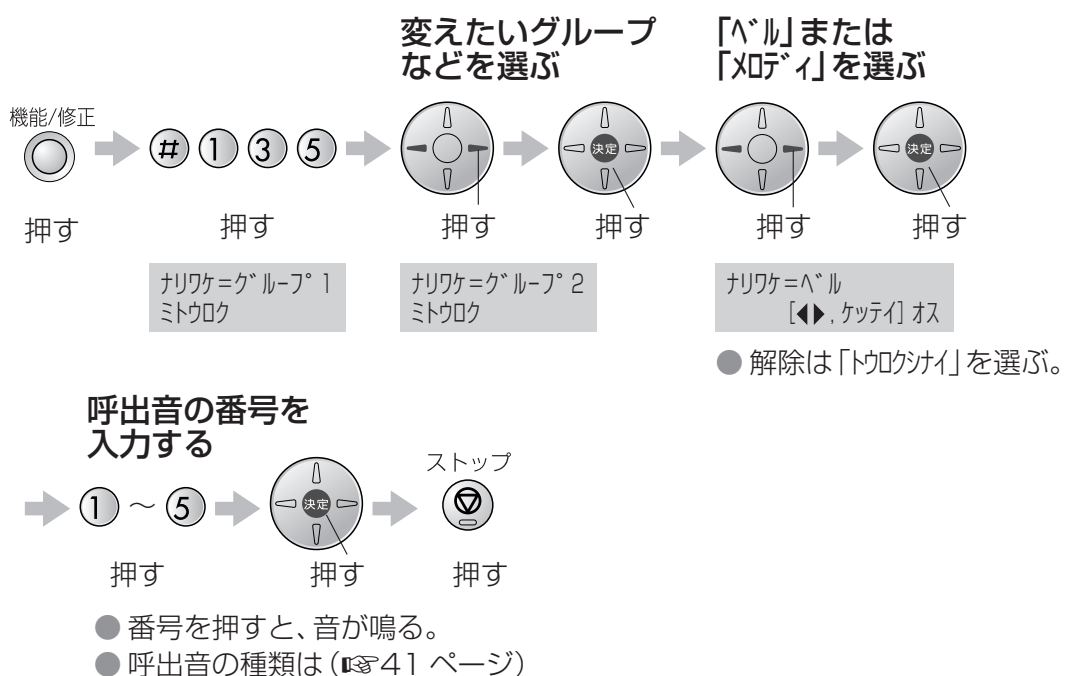

お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は、働きません。


モデムダイヤルインサービス

モデムダイヤルインサービスとは…

1つの回線で2つ以上の電話番号を使うことができます。

■電話とファクスで違う番号を使う


電話用番号にかかってくると…

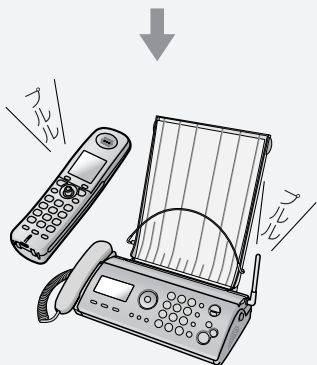

呼出音が鳴る

- ファクス受信や留守番電話で応答もできます。

ファクス用番号にかかってくると…

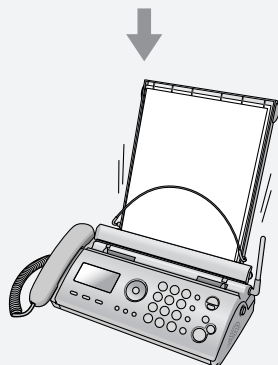


呼出音を鳴らさずにファクスを受信

- 電話に出たり、留守番電話での応答はできません。

■ファクス親機と子機で違う番号を使う

ファクス親機用番号にかかってくると…

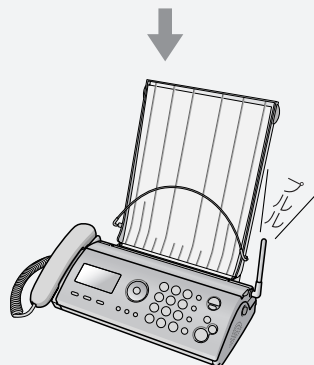

ファクス親機だけが鳴る

- 子機では電話に出られません。
- ファクス受信や留守番電話で応答もできます。

子機用番号にかかってくると…



子機だけが鳴る

- ファクス親機では電話に出られません。
- ファクス自動受信や留守番電話での応答はできません。

モデムダイヤルインサービスを利用するには (契約が必要です)

■契約の前にご確認ください

- 2つの電話番号は同時に通話・通信できません。
- ホームテレホン・構内交換機では使用できません。
- 他サービスとの併用は、NTT 窓口を確認してください。

NTT と契約する
(有料)

連絡が来る

必ずサービス開始後に設定する
(☎ 右ページ)

- 契約・工事についてのお問合せは NTT 窓口 ☎ 116 (通話料金無料)


お願い

- 一回線に複数台接続しないでください。(☎ 共通編「1 回線に複数台接続するとき (並列接続)」) (誤動作の原因)
- 本機は「ダイヤルインサービス」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を利用してください。(ダイヤルインサービス利用時は変更する〈有料〉)

お知らせ

- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
主番号に設定したアナログポートに、ファクス親機を接続してください。
- 電話がかかってきたときは、つながる (呼出音が鳴る) まで約 4 ~ 10 秒かかります。
- トールセーバー (☎ 32 ページ) がうまく働かないことがあります。

設定のしかた (モデムダイヤルインサービスの契約が必要)

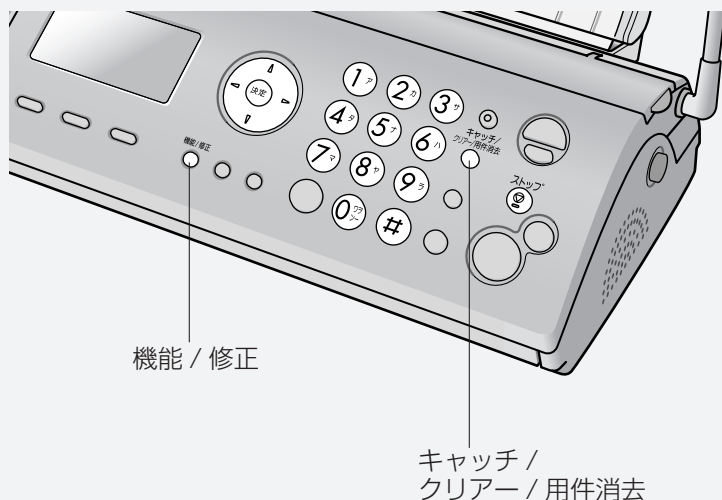


■設定する番号は…


電話用番号	主番号 (電話取付時の番号)
ファクス用番号	新しい番号

ファクス親機用番号	主番号 (電話取付時の番号)
子機用番号	新しい番号
2 台目以降の子機	どちらでも可


電話と ファクスで 違う番号を使う

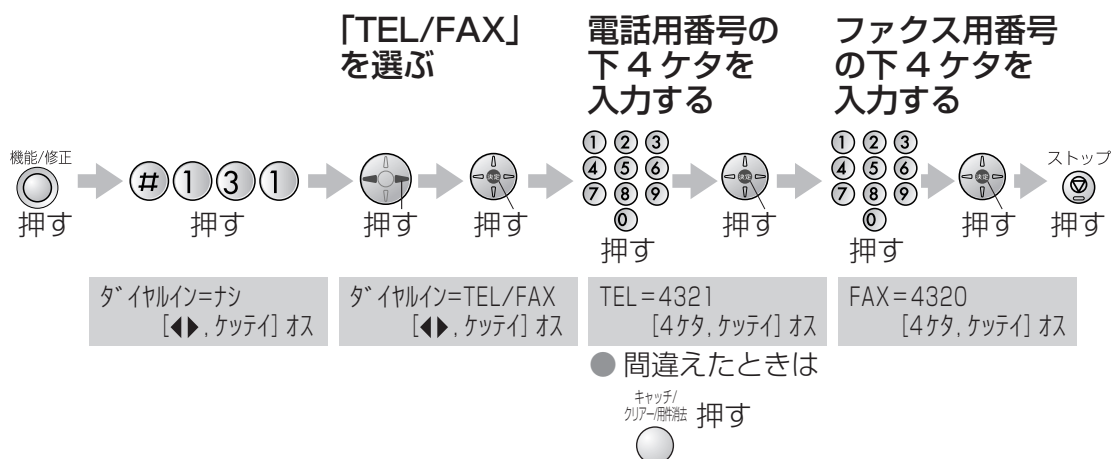

ファクス親機 と子機で 違う番号を使う

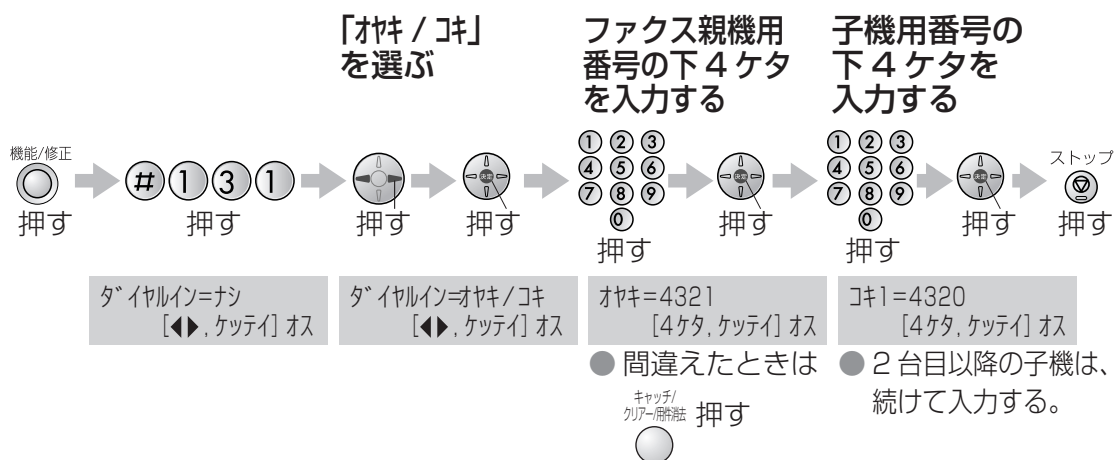


■利用をやめるには (NTT へ連絡し、工事終了後に設定する)



音の設定

音質・音量・呼出音

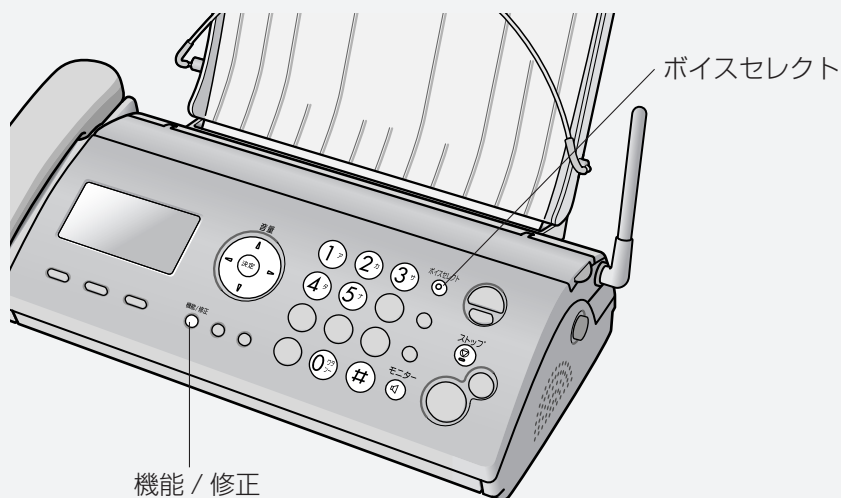

相手の声の音質を変える (相手の声が聞きとりにくいときなど)

外線通話中
ボイス
セレクトを
使う

ボイスセレクト
押すごとに
切り替わる

標準 (お買い上げ時)

ボイスセレクト
ヒクイ --■■-- タカイ

高音を強調


ボイスセレクト
ヒクイ ----■■ タカイ

低音を強調

ボイスセレクト
ヒクイ ■■---- タカイ

- 3 者通話中やモニターでの通話、電話内線通話、ドアホン通話時は、変更できません。
- 次に設定するまで、設定は変わりません。

音の大きさを変える

	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 (外線／内線／ドアホン)	電話をかけていないとき	8段階＋「切」
受話音量	通話中	3段階
スピーカー音量	モニター  を押したとき／留守電再生中	9段階

音量を変える



押して
大きく



押して
小さく

■「切」(呼出音を鳴らさない)にするには



「ピピピピッ」と鳴るまで押し続ける。

(を押すと解除)

- 電話内線通話の呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。
- スピーカー音量はレベル「0」にしても、次回使うときは「2」の音量になります。

呼出音を変える

電話がかかってきたときの呼出音を変える

機能/修正



押す



#

押す



0

押す



5

押す



4

押す

ヨビダシオン=ベル
[◀▶, ケッティ] オス

「ベル」または
「メロディ」を選ぶ



押す



押す

ヨビダシオン=ベル
[◀▶, ケッティ] オス

呼出音の番号を
入力する



押す



押す



押す



押す



押す

ベル=1
[1-5, ケッティ] オス



ストップ
押す

- 番号を押すと、音が鳴る。

■呼出音の種類

	呼出音の番号	内 容
ベル	1 ～ 5	5 種類のベル
メロディ	1	JUPITER
	2	ヴァルキューレの騎行
	3	CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)
	4	くるみ割り人形

- 電話内線通話／ドアホンの呼出音は変更できません。

© 2004 M-ZoNE

機能一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

■ 変更するときは




一覧表に設定手順があるものはそれに従う。

項目はディスプレイの表示を漢字で表記しています。

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
最初の設定	現在の日時 <日付・時刻>	# 0 0 1	年・月・日・時刻を入力 (共通編「日付・時刻を設定する」)	—
	相手のファクスにプリントされる名前 <あなたの名前>	# 0 0 2	名前を入力 (共通編「名前や電話番号を登録する」)	—
	相手のファクスにプリントされる電話番号 <あなたの電話番号>	# 0 0 4	電話番号を入力 (共通編「名前や電話番号を登録する」)	—
	電話回線の設定 <電話回線種別>	# 0 7 9	ジドウ、プッシュ、20、10 (共通編「手で電話の回線種別を設定する」)	—
	機能登録の内容をプリント <登録リスト印刷>	# 0 0 0	(決定) 押す	—
呼出音／回数	呼出音 <呼出音>	# 0 5 4	ベル : 1、2、3、4、5 X0デイ: 1、2、3、4	41
	在宅時、自動的に回線がつながるまでの呼出音の回数 <在宅着信呼出音の回数>	# 1 1 2	3、5、10、15、20、 ジドウ オウト シイ(電話に出るまで鳴り続ける)	26
	留守時、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数 <留守着信呼出音の回数>	# 1 2 1	2、4、6、9、ファクス センゾ、トルレバー ● 9: 応答するまでの時間が長いため、 相手機のファクス信号が終了し、 ファクスを自動受信できない ことがある。 ● ファクス センゾ: 留守セットが必要。 ● トルレバー (32 ページ)	25
電話帳の設定	電話帳、ワンタッチダイヤルの内容をプリント <電話帳印刷>	# 0 4 1	お母、コキ	14 19
	電話帳の内容を子機に転送 <電話帳転送>	# 1 4 3	転送先を選ぶ ➡ 内容を選ぶ	20
	電話帳の内容をすべて消去 <電話帳全消去>	# 1 4 4	(決定) ➡ *	—
ファクスの受けかた	在宅時、呼出音を鳴らさずにファクスを受ける <無鳴動受信>	# 1 1 4	シイ、ツネスル、タイマー ● タイマー: 鳴らさない時間帯を設定。	25 26
	記録紙節約のため、縮小してプリント <エコノミー受信>	# 0 9 0	リ1 : 92 %に縮小してプリント リ2 : 原寸でプリント (収まらない部分はプリントしない) ナ : 原寸でプリント (収まらない部分は2ページ目にプリント)	26

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

変更するときは

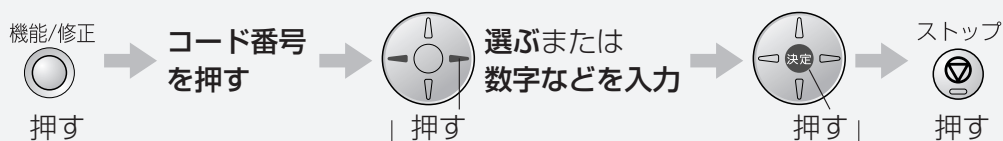

一覧表に設定手順があるものはそれに従う。

項目はディスプレイの表示を漢字で表記しています。

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
ファクスの設定	送受信結果の音声を流す 〈ファクス親切案内〉	# 0 2 0	<input type="text"/> (流す)、 <input type="text"/> (流さない)	23 24
	海外へうまく送れないとき 〈海外送信モード〉	# 0 2 3	1が、 <input type="text"/>	23
	NTTのFネットを利用する 〈Fネット〉	# 1 0 5	<input type="text"/> (する)、 <input type="text"/> (しない) ● ホームテレホンに接続するときは、 「 <input type="text"/> 」を選ぶ。	27
	メモリー代行受信 (24 ページ) したファクスをすべて消去する 〈ファクスメモリー消去〉	# 1 0 6	(決定) ➡	—
留守番電話の設定	外出先から操作時の暗証番号 〈暗証番号〉	# 0 0 6	4ケタの数字を入力	32
	1件あたりの録音時間 〈用件録音時間〉	# 0 3 0	<input type="text"/> 分、 <input type="text"/> 秒	30
	外出先から用件再生時の回数 〈留守電リモート再生〉	# 1 2 7	くり返し (くり返し再生)、 <input type="text"/>	33
	用件を外出先に転送 〈用件転送〉	# 1 4 2	転送先登録、 <input type="text"/>	33
	自分の声で応答メッセージを作る 〈自作応答録音〉	# 1 4 7	録音する	31
	自作メッセージを消す 〈自作応答消去〉	# 1 4 8	(決定) ➡	31
	自作の応答メッセージから 固定に戻す 〈応答切替〉	# 1 2 8	<input type="text"/> : 自動切替 (自作メッセージ優先) <input type="text"/> : 固定に戻す	31
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイサービスを利用 〈ナンバー・ディスプレイ〉	# 1 3 3	<input type="text"/> 、 <input type="text"/> 、 <input type="text"/> (やめるとき)	34
	キャッチホン・ディスプレイサービスを利用 〈キャッチホン・ディスプレイ〉	# 1 3 7	<input type="text"/> (する)、 <input type="text"/> (しない)	34
	相手によって呼出音を変える 〈外線着信鳴り分け〉	# 1 3 5	電話帳のグループ (1 ~ 9)・非通知・ 公衆電話・表示圏外ごとに設定。	37
	非通知の電話に出ない 〈非通知着信拒否／留守応答〉	# 1 8 4	<input type="text"/> 、 <input type="text"/> (拒否)、 <input type="text"/> (留守番電話で応答)	35
	公衆電話からの電話に出ない 〈公衆電話着信拒否／留守応答〉	# 1 8 6	<input type="text"/> 、 <input type="text"/> (拒否)、 <input type="text"/> (留守番電話で応答)	35
	表示圏外の電話に直接出ない 〈表示圏外留守応答〉	# 1 8 7	<input type="text"/> 、 <input type="text"/> (留守番電話で応答)	35
	特定の相手からの電話に出ない 〈迷惑電話着信拒否〉	# 1 3 6	<input type="text"/> (拒否する相手を設定)、 <input type="text"/>	35

機能一覧 (続き)

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

■ 変更するときは




一覧表に設定手順があるものはそれに従う。

項目はディスプレイの表示を漢字で表記しています。

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
その他の設定	別売品のインクフィルムの残量めやすを表示<フィルム残量表示>	# 0 9 8	リ (表示する)、 <input type="text"/> (表示しない) (共通編「インクフィルムを交換する」)	7
	ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす<キー確認音>	# 0 5 8	<input type="text"/> (鳴らす)、 <input type="text"/> (鳴らさない)	—
	3 者通話から電話を回すようにする<簡単取り次ぎ>	# 0 6 8	リ、 <input type="text"/>	12
	2 つの電話番号を使う<モデムダイヤルイン>	# 1 3 1	TEL/FAX (電話専用とファクス専用)、 オキ / オキ (ファクス親機専用と子機専用)、 <input type="text"/> ● TEL/FAX・オキ / オキ: 下 4 ケタを登録。	39
	A4 サイズより長い原稿の下部を次ページにプリント<分割コピー>	# 0 9 1	リ、 <input type="text"/> (1 ページで中断)	28
	ドアホンを使わなくなったとき<ドアホン>	# 1 6 0	<input type="text"/> 、 <input type="text"/> (使わなくなったとき)	46
	外出先でドアホンを受ける<ドアホンワープ>	# 1 6 2	<input type="text"/> 、リ (留守時)、リ (すべて) ● リ・リ: 転送先を登録。	48
	携帯電話への通話料金を選ぶサービスを利用<選んでケータイ>	# 1 9 8	リ (事業者識別番号登録)、 <input type="text"/>	15
	IP 電話解除番号を登録する<IP 電話解除機能>	# 1 9 9	リ (IP 電話解除番号登録)、 <input type="text"/>	15
	子機を登録する<子機増設／減設>	# 1 2 3	ゲンツ=1、ゾウツ=2 (共通編「子機を増やす (増設)」 「子機・カメラ・中継アンテナを使わなくなったとき (減設)」)	—
	中継アンテナを登録する<中継アンテナ設定>	# 1 0 1	ゲンツ=1、ゾウツ=2 (共通編「中継アンテナを設置する (増設)」 「子機・カメラ・中継アンテナを使わなくなったとき (減設)」)	—
	すべてお買い上げ時の設定に戻す<出荷時設定>	# 1 1 1	<input type="text"/> (決定) → * → <input type="text"/> (決定)	—

■ すべての機能を表示するには 機能/修正 (機能/修正) → 「スベテキノウヒョウジ」を選ぶ → 決定 (決定) → 選ぶ (選ぶ)

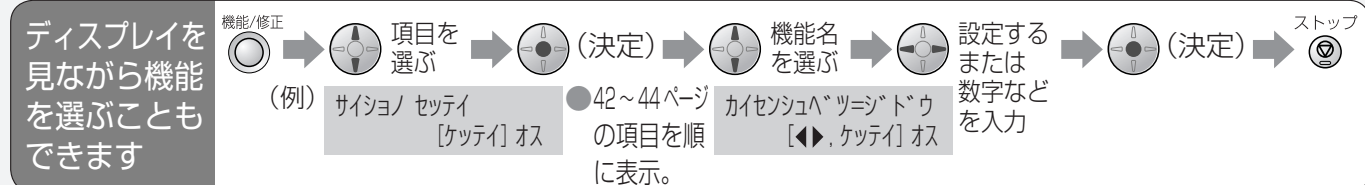

メッセージ一覧

メッセージ一覧

メッセージ ①	呼び出しましたが近くにおりません。ファクシミリをご利用の方は送信してください。 電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	25
メッセージ ②	ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は送信してください。 電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	30
メッセージ ③	ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は送信してください。 電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	30
メッセージ ④	ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は、おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	30
メッセージ ⑤	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	30
メッセージ ⑥	あなたの電話番号は通知されていません。 おそれいりますが、電話番号の前に「186」をつけて、おかけ直してください。	35
メッセージ ⑦	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、おかけ直してください。	35

● メッセージ ①～⑦ の選択・変更はできません。

別売のドアホンアダプターを接続して使うとき

別売のドアホンアダプターを接続すると、ファクス親機側でもドアホンに応答することができます。
ドアホンアダプターについては、共通編「ファクス親機でドアホンに응答したいとき」をご覧ください。

ドアホンの呼び出しに응答する



■ ドアホンに呼びかけるには


受話器を取り、 ➡ ⑧ (ドアホン 1)

- ドアホンが 2 台接続されている場合は、呼びかけできません。

お知らせ


- 次のことは、できません。
 - 先にドアホン親機または子機側が呼び出しに응答した場合のファクス親機での응答。(ファクス親機ではドアホンからの着信動作を約 30 秒間継続します)
 - ドアホン・ファクス親機・子機 (またはドアホン親機) の 3 者通話。
 - ドアホンとの通話を子機 (またはドアホン親機) にまわす。
 - ファクス送受信中のドアホン通話。(ファクス親機の呼出音は鳴ります)
 - ファクス親機でドアホン使用中に、電話をかける、または電話内線通話をする。
 - 留守セット中、来客者の声を録音する。
- ドアホン使用中に外から電話がかかってきたときは、受話器から呼出音が聞こえます。
電話に出るには：受話器を戻す (ドアホン通話が切れる) ➡ 受話器を取る (外の相手と話せる)

■ ドアホンを使うのをやめるときは

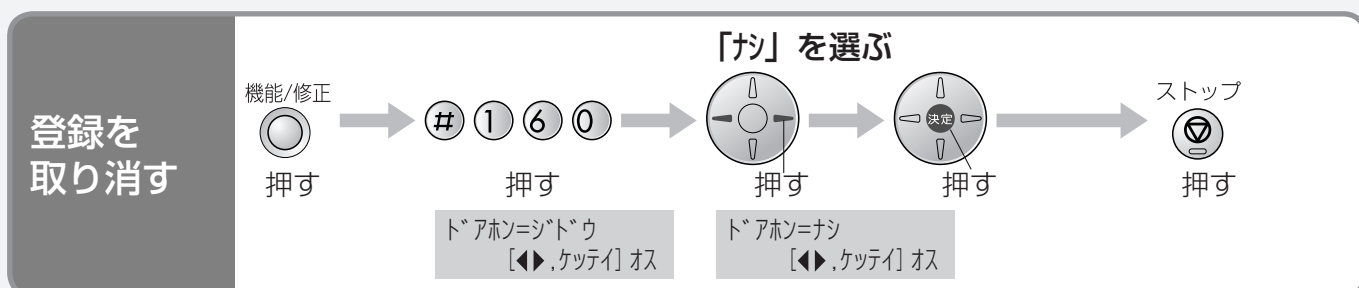

通話中にドアホンが鳴ったら

電話内線通話中は通話を終わらせて、ドアホンに出てください。
外線通話中は、外線を保留してドアホンに出ることもできます。

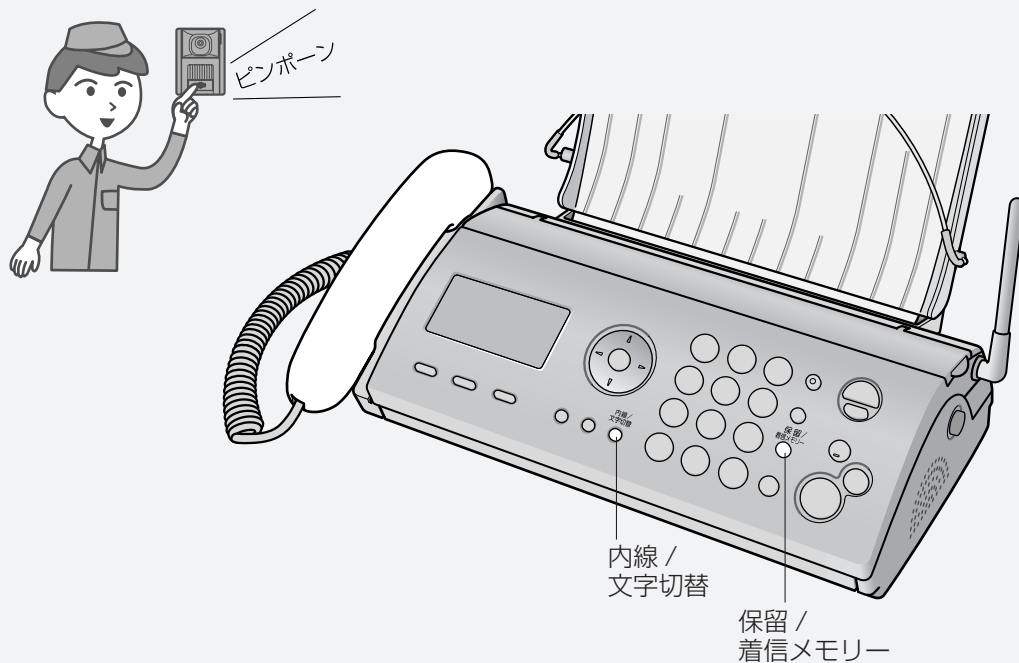


通話を切って出る


電話内線通話中や
外線通話中に
ドアホンが鳴ったら



通話を保留して出る

外線通話中に
ドアホンが鳴ったら

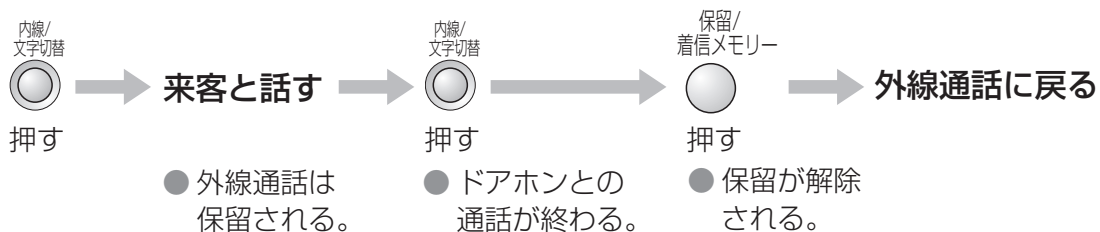

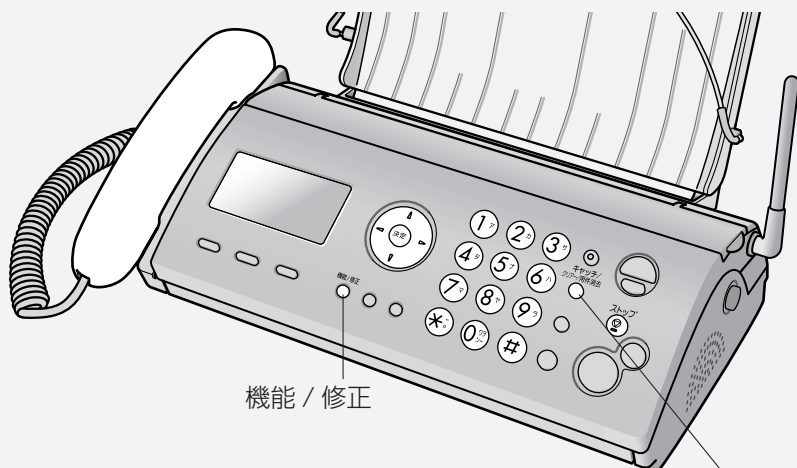


機能 / 修正

キャッチ /
クリアー / 用件消去


外出先から携帯電話などでドアホンに出るための準備

ドアホンからの呼び出しを、自動的に携帯電話などに転送します。

ワープ先 (転送先)を 登録する

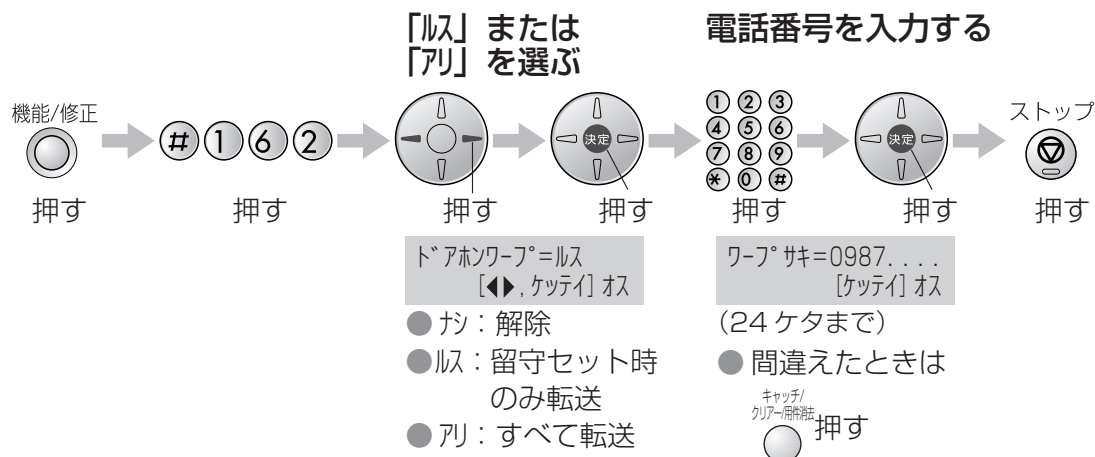


■ワープ先(転送先)を変更するときは

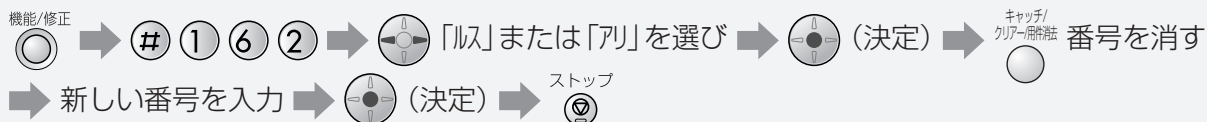

- フリーダイヤルの番号には転送できません。
- トーン信号が出せる電話機に転送してください。

外出先での操作

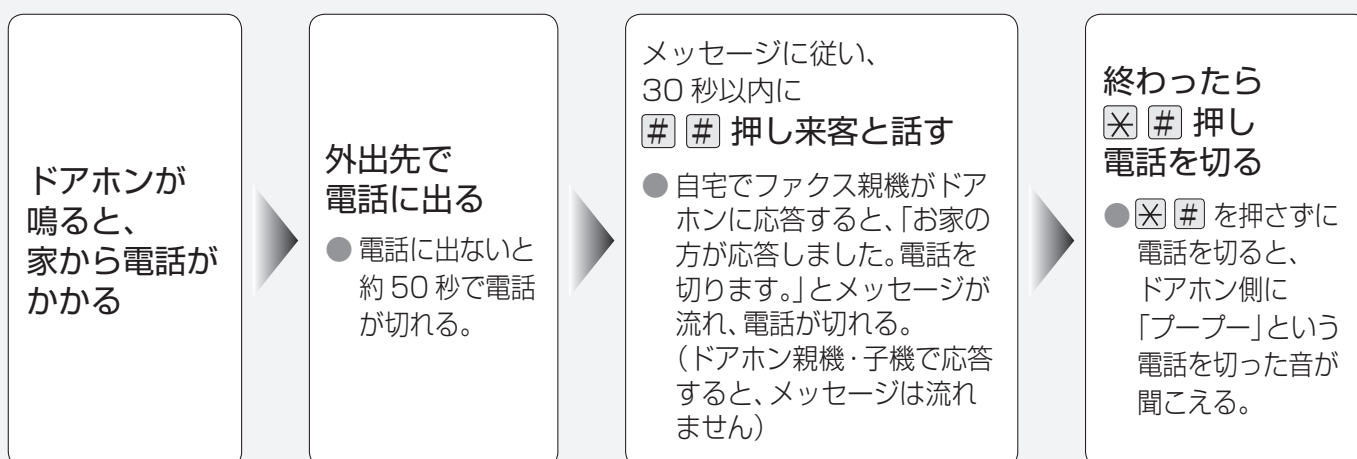


お知らせ

- 転送するたびに、転送先までの電話料金がかかります。
- 電話回線がプッシュ回線のと看、ドアホン呼出から約 15 秒後に電話がかかってきます。
(ダイヤル回線は時間がかかるため、おすすめできません)
- ISDN 回線のと看は、ターミナルアダプターのアナログポートは、相手の応答時に極性反転するものを使用してください。(詳しくはターミナルアダプターの各メーカーへ)


Quick Reference Guide


Parts Descriptions

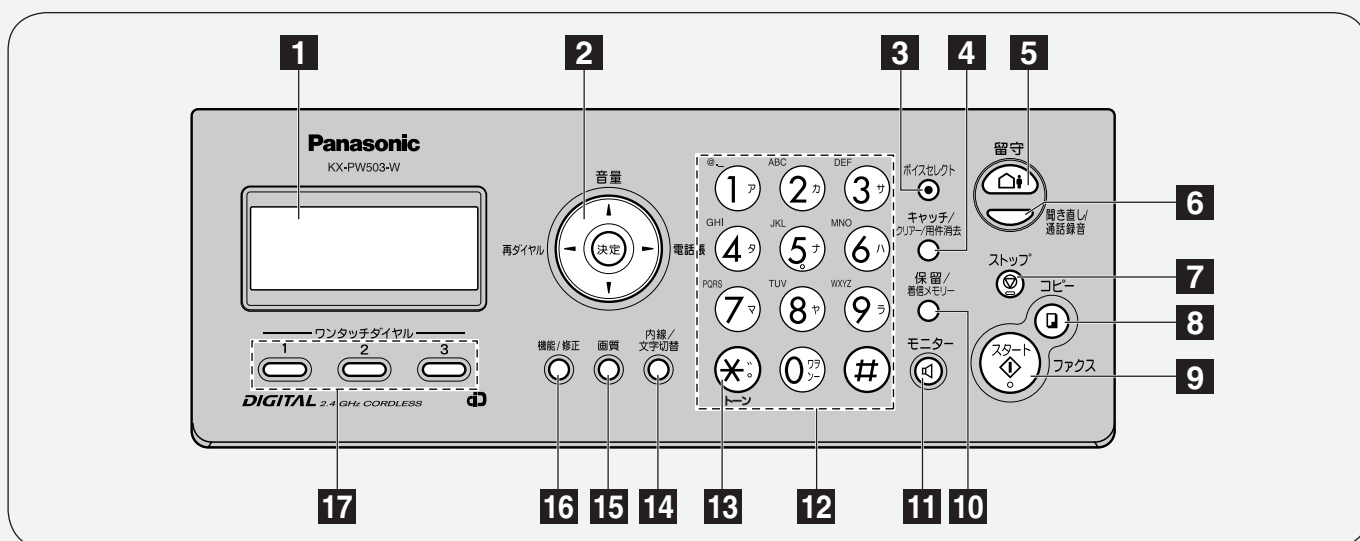


1 Liquid crystal display

2  Navigator/Volume control button

 Redial button

 Phone book button

 Set button

3 Voice Select button

4 Flash/Clear button

5 Auto Answer button & indicator

6 Playback/Call Record button

7 Stop button

8 Copy button

9 Start/Fax button

10 Hold/Caller ID button

11 Monitor button

12 Numeral/Character buttons

13 Tone button (to switch to DTMF tone)

14 Intercom/Text entry mode button

15 Resolution button

16 Function/Edit button

17 One-touch Dial buttons

18 Handset

19 Document guides


20 Recording paper cover/tray

21 Document cover

22 Antenna

23 Control panel release button

24 Speaker

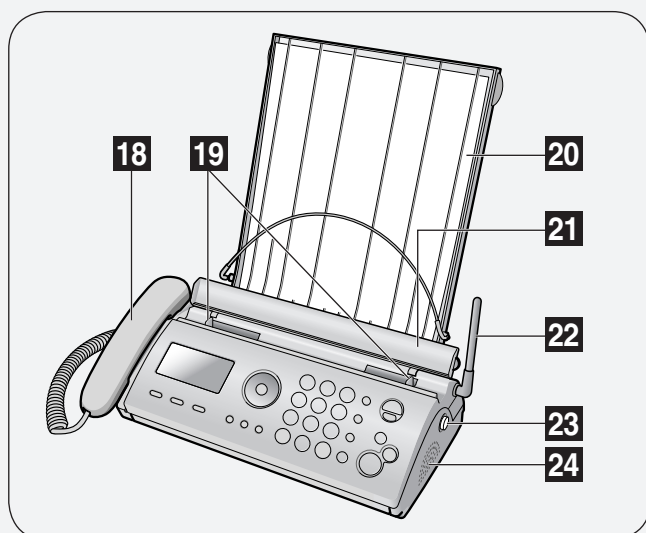

■ 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

■ This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

Basic Operations

- The number after the button shows the location of the button described in the previous page.


■ To make a call

Lift the handset. → Dial.

■ To receive a call


When the phone rings... → Lift the handset.

■ To place the current call on hold


Press  (10) during a call.

(You can place the handset on the base unit.)


■ To retrieve the held call

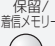- If you have returned the handset on the base unit, lift the handset.
- If you have not returned the handset on the base unit, press  again.

■ To transfer the held call to the personal phone


Press  (14) during a call. (→ When you use multiple personal phones, press ① - ⑥ (Intercom No.) → Place the handset on the base unit when the other party answers.


■ To use TAM (Telephone Answering Machine)


When you leave home, press  (5) to turn on the indicator.


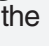
(To deactivate, press  again to turn off the indicator.)


→ When receiving a call while TAM is activated, it answers the call automatically in Japanese, and records the incoming messages.

Then, the  indicator starts flashing.

→ When you return home, press  to play back the messages.

The  indicator turns off and the answering mode is deactivated.

After playing back the messages, press  to erase the messages or press  to keep the messages.

To play back the message while TAM is deactivated, press  (6).

*Up to 50 messages can be recorded for approx. 18 minutes in total.


■ To hear recorded messages while away from home (Remote control)

Preparation before you leave home

Store a remote control number.

With the handset placed on the base unit, press

 (16)  0 0 6 . → Enter the desired 4-digit number. → Press  (2), then press  (7).

When you leave home, press  to turn on the indicator.

To hear messages

Dial your home phone number. → While the outgoing message is played back...

→ Enter your remote control number.

→ Announcement → Press ②. → You will hear recorded messages if any.

NOTE

- This operation can be made only from telephones which can send DTMF signals.

■ To send faxes

Open the document cover, and adjust the width of the document guides to the size of the document.

→ Insert the document (up to 5 pages) FACE DOWN until a single beep is heard.

→ If necessary, press  (15) repeatedly to select the desired setting. → Dial the fax number. → Press  (9).


- The unit will start fax transmission.

■ To receive faxes

When you hear the ring, lift the handset to answer the call.

→ When:

- document reception is required,
- a fax calling tone (slow beep) is heard, or
- no sounds is heard,

press  ファクス, then replace the handset.

- The unit will start fax reception.

さくいん

A～Z 行

ADSL に接続するとき …「共通編」
F ネット …… 27
ISDN 回線に接続するとき
……………「共通編」

あ行

あなたの電話番号 ……「共通編」
あなたの名前 ……「共通編」
暗証番号 …… 32
アンテナ …… 6
184 (電話番号非通知) …… 34
186 (電話番号通知) …… 34
インクフィルム
● 取り付け ……「共通編」
● 交換 ……「共通編」
● 残量表示 ……「共通編」
● 捨てるとき ……「共通編」
液晶ディスプレイ …… 6
エコノミー受信 …… 26
選んでケータイ …… 15
応答切替 …… 43
応答メッセージ …… 30
お客様ご相談センター ……「共通編」
お手入れ ……「共通編」
音質を変える …… 40
音声案内 …… 22・28
音量 (音の大きさ) を変える …… 41

か行

カーソル …… 16
海外送信モード …… 23・43
海外へ送る …… 23
外出先から留守番電話を聞く …… 32
外出先からドアホンに出る …… 48
回線種別 ……「共通編」
回線の設定 ……「共通編」
外線着信鳴り分け …… 37
画質 …… 22・28
紙詰まり ……「共通編」
かんたん再ダイヤル …… 9
簡単取り次ぎ …… 12・44
キー確認音 …… 44
聞き直し …… 30・31
機能一覧表 …… 42
機能登録の内容をプリント …… 42
キャッチホン …… 10
キャッチホン・ディスプレイ …… 34
キャリアシート ……「共通編」
給紙ローラー ……「共通編」
記録紙 ……「共通編」
記録紙送りローラー ……「共通編」
記録紙ガイド ……「共通編」
記録紙カバー／トレイ …… 6
記録紙詰まり ……「共通編」
記録紙のセット ……「共通編」
原稿送りローラー ……「共通編」
原稿ガイド …… 6・22・28
原稿挿入口 …… 6
原稿について …… 29
(サイズ／厚さなど)
原稿詰まり ……「共通編」
原稿ふた …… 6・22・28
減設 (子機) ……「共通編」
減設 (中継アンテナ) ……「共通編」
公衆電話着信拒否／留守応答 …… 35
構内交換機 …… 8・23
子機の増設／減設 ……「共通編」
固定の応答メッセージ …… 30
コピー …… 28
困ったとき ……「共通編」
(故障かなと思ったときなど)

さ行

サーマルヘッド ……「共通編」
再生 …… 31
再生 (外出先から) …… 32
再生速度
● 遅くする …… 33
● 速くする …… 33
再ダイヤル (電話) …… 9
再ダイヤル (ファクス) …… 23
在宅着信呼出音の回数 …… 42
3人で話す (3者通話) …… 13
自作の応答メッセージ
● 消去 …… 31
● 録音 …… 31
自動で受ける (ファクス) …… 25・26
シャープボタン …… 7
修理ご相談窓口 ……「共通編」
出荷時設定 …… 44
受話音量 …… 41
仕様 ……「共通編」
消去 (ファクス) …… 43
消去 (用件) …… 31
すべての機能を表示 …… 44
スピーカー …… 6
スピーカー音量 …… 41
スプリッター ……「共通編」
設置場所 ……「共通編」
操作パネル …… 6
操作パネルオープンボタン …… 6
増設 (子機) ……「共通編」
相談窓口 ……「共通編」

た行

ターミナルアダプター	「共通編」
ターミナルボックス	「共通編」
ダイヤル回線	「共通編」
着信拒否	
● 迷惑電話着信拒否	35・43
● 非通知着信拒否	35・43
● 公衆電話着信拒否	35・43
着信鳴り分け	37
(外線着信鳴り分け)	
着信メモリー	36
中継アンテナ	「共通編」
通話録音	10
次の用件を聞く	31・33
ディスプレイ	6
停電	「共通編」
停電用電話機モジュージャック	
	6
デモモード	「共通編」
転居	「共通編」
転送	
● 電話帳	20
● 留守番電話の用件	32
電話回線種別	「共通編」
電話回線用モジュージャック	
	6
電話機コード	「共通編」
電話帳	
● 印刷(プリント)	19
● 全消去	42
● 転送	20
● 電話をかける	9
● 登録	18
● ファクスを送る	23
電話番号を登録する	「共通編」
電話予約	27
電話をまわす	12
ドアホン	
● 通話	46
● 使うのをやめるとき	46
● ドアホンアダプター	
	「共通編」
● ドアホンワープ	48
(外出先で出る)	
トールサーバー	32
トーンボタン	7
登録リスト印刷	42

な行

内線通話(電話内線通話)	11
内線番号	11・12
ナンバー・ディスプレイ	34
ネーム・ディスプレイ	34

は行

非通知着信拒否/留守応答	35
日付・時刻	「共通編」
表示圏外留守応答	35
ファクスアダプター	「共通編」
ファクス原稿読取部クリーナー	
	「共通編」
ファクス情報サービス	「共通編」
ファクス親切案内	23・24・43
ファクス専用	25
ファクスメモリー消去	43
フィルム残量表示	「共通編」
付属品	「共通編」
プッシュ回線	「共通編」
プッシュホンサービス	8
プリント可能範囲	26・29
分割コピー	28・44
並列接続	「共通編」
別売品	「共通編」
ボイスセレクト	40
ポーズ	8・14・18・23
ホームテレホンに接続するとき	
	「共通編」
ポーリング受信	27
保証とアフターサービス	
	「共通編」
保留	10

ま行

前の用件を聞く	31・33
マルチファンクションキー	6
無鳴動受信	25・26
迷惑電話着信拒否	35
メモリー	
● 残量表示	7
● 容量のめやす	「共通編」
メモリー代行受信	24
文字入力	
● 入力のしかた	16
● 文字の種類	16
● 挿入/修正/消去	16
● 文字列一覧表	17
モデムダイヤルイン	38
モニター	9

や行

用件再生	31
用件再生(外出先から)	32
用件消去	31
用件転送	32
用件の聞き直し	30・31
用件録音時間	30
呼出音	
● 音量	41
● 在宅着信呼出音の回数	42
● 留守着信呼出音の回数	42
● 種類(ベル/メロディ)	41
読み取り可能範囲	29

ら行

リセット	「共通編」
(動作がおかしいとき)	
リモート受信	「共通編」
留守セット	30
留守着信呼出音の回数	42
留守電リモート再生	43
録音時間と件数	30

わ行

ワンタッチダイヤル	14
-----------	----

MEMO

● 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
ホームネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号